

Инструкция по установке багажника

1. Откройте замки и снимите крышки с опор. (рис. 1)



рис. 1

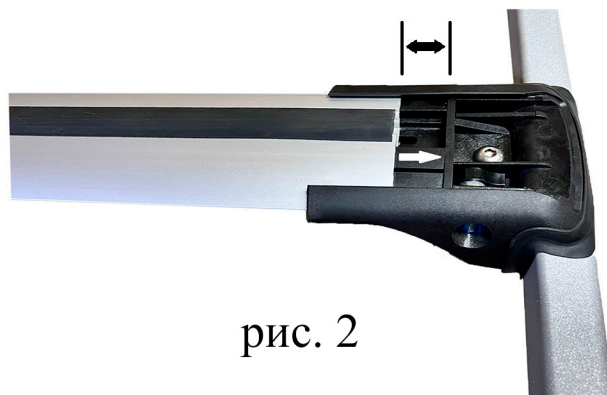


рис. 2

2. Установите багажник на рейлинги автомобиля. Если в комплекте поперечины разной длины, то длинная устанавливается спереди, а короткая - сзади.

3. Отрегулируйте положение упоров, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от края алюминиевого профиля с обеих сторон багажника. (рис. 2)



рис. 3



рис. 4

4. Затяните винты, которые находятся под резиновым уплотнителем с помощью шестигранника - по 2 шт. с каждой стороны. (рис. 3)

5. Затяните крепежные винты с помощью шестигранника (рис. 4)

6. Вставьте крышки и закройте замки (рис. 5)

7. Убедитесь, что багажник надежно закреплен.



рис. 5

Инструкция по эксплуатации багажника

1. Места крепления багажника должны быть чистыми
2. Регулярно проверяйте степень затяжки винтов
3. Перед установкой дополнительного оборудования проверьте, надежно ли закреплен багажник
4. Максимальная скорость автомобиля с багажником не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге
5. Избегайте резких разгонов и торможений, повороты осуществляйте плавно
6. Максимальная нагрузка на багажник - 75 кг
7. Во время движения по пересеченной местности скорость не должна превышать 10 км/ч
8. Груз должен быть равномерно распределен по поперечинам багажника, центр тяжести должен находиться как можно ниже
9. Запрещается перевозить листовые грузы, например Листы Фанеры, ДСП
10. Лыжи должны перевозиться острыми концами назад
11. Если вы заметили, что какие-то компоненты повреждены или износились, необходимо заменить их. Эксплуатация багажника с поврежденными элементами запрещена
12. Багажник не может находиться на крыше во время автоматической мойки
13. Регулярно смазывайте замки и детали багажника
14. При возникновении проблем с установкой багажника необходимо обратиться за помощью в место его приобретения
15. Перевозимый груз не должен выходить за пределы автомобиля
16. Груз должен быть всегда хорошо прикреплен к багажнику
17. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию багажника или применять неоригинальные элементы для ремонта изделия

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МОДЕЛИ БАГАЖНИКА И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ РЕЙЛИНГАМИ

модель	расстояние между рейлингами, мм
R42	800 - 900
R43	860 - 960
R44	920 - 1020
R45	980 - 1080
R46	1040 - 1140
R57	1100 - 1200
R53 (комбинир.)	R43 + R44
R54 (комбинир.)	R44 + R45
R55 (комбинир.)	R45 + R46
R56 (комбинир.)	R46 + R57