


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|-------------------|-------|-------------|------------|-------------------|-------|-------------|
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 | 2009-2012 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 | 2009-2012 |


Изображение отсутствует

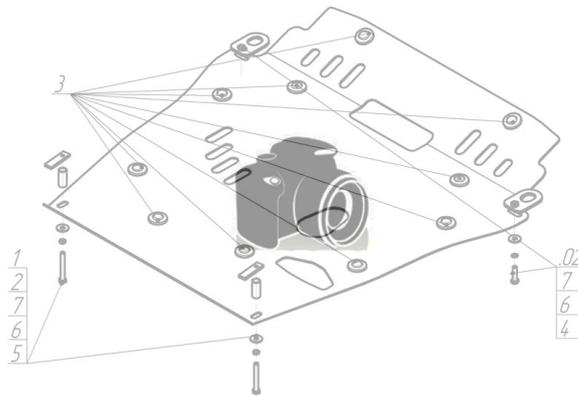


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|----|--|--|------|
| 1 | | КЛ 51x20 A40 M8 | 4 шт | 7 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x050 | 2 шт |
| 2 | | ПР 50x20x6 M8 | 2 шт | 8 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 8 шт |
| 3 | | Проставка 15 | 2 шт | 9 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 8 шт |
| 4 | | ПУ 60x14x6 A20 В10 М8 | 2 шт | 11 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 7 шт |
| 5 | | Демпфер | 4 шт | 12 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 7 шт |
| 6 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 6 шт | 13 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 7 шт |

Автомобиль без защиты

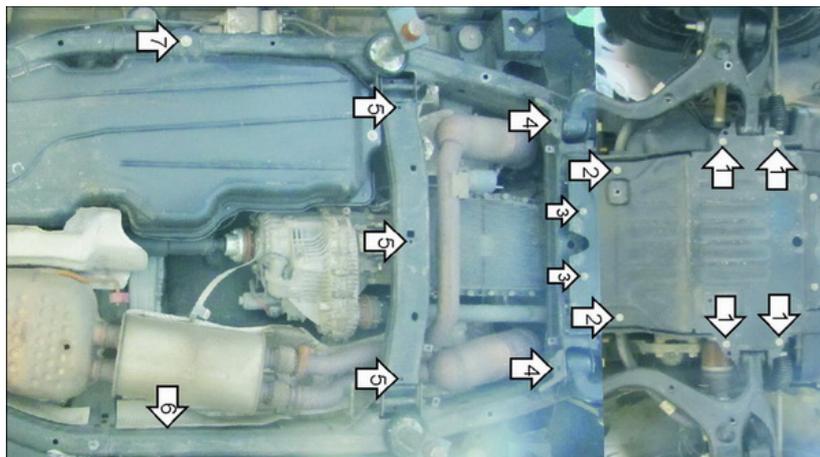

Автомобиль с защитой

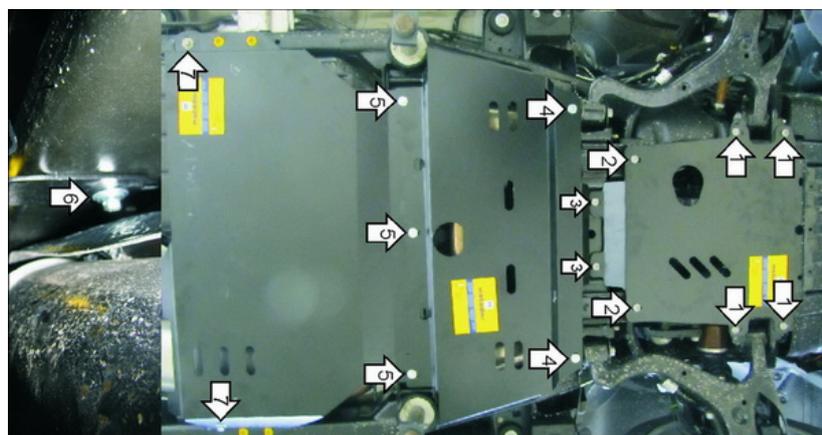

Порядок установки

1. Предварительно удалив штатный пластиковый пыльник, закрепить к раме передние точки первого щита при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека средние точки защиты Болтами М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику моторного отсека задние точки первого щита Болтами М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4. Установить на крепежные проушины КЛ 51x20 А40 М8 и закрепить передние точки второго щита Болтами М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
5. Закрепить к поперечной балке средние точки защиты, используя Проставки 15 (для боковых), КЛ 51x20 А40 М8, Болтов М8x50, ПУ 60x14x6 А20 М8, Болта М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
6. Закрепить к раме в штатное отверстие Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 А20 М8, Болта М8x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
7. Закрепить к Кронштейну и раме задние точки третьего щита Болтами М10x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, предварительно заведя передние точки за второй щит.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:00:14