


Защищаемые агрегаты: Задний Бампер

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Tiguan	1.4	2017-н.в.

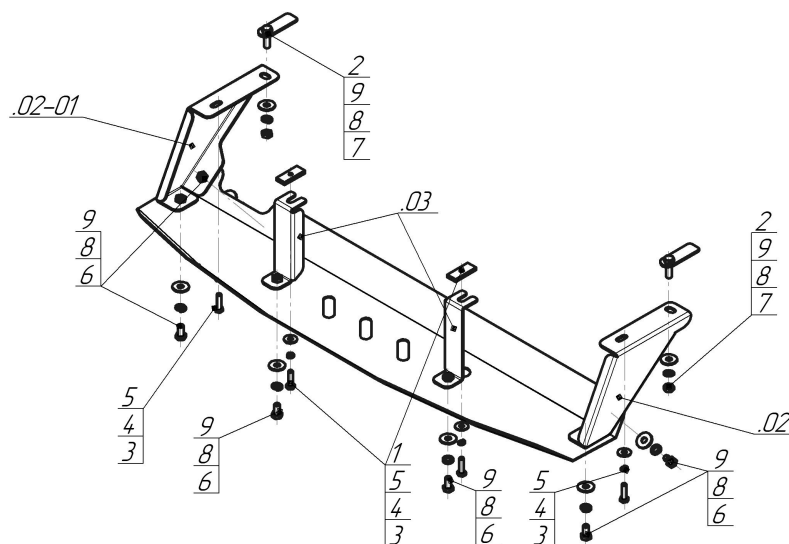


Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
02-01		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
03		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
2		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

Автомобиль без защиты

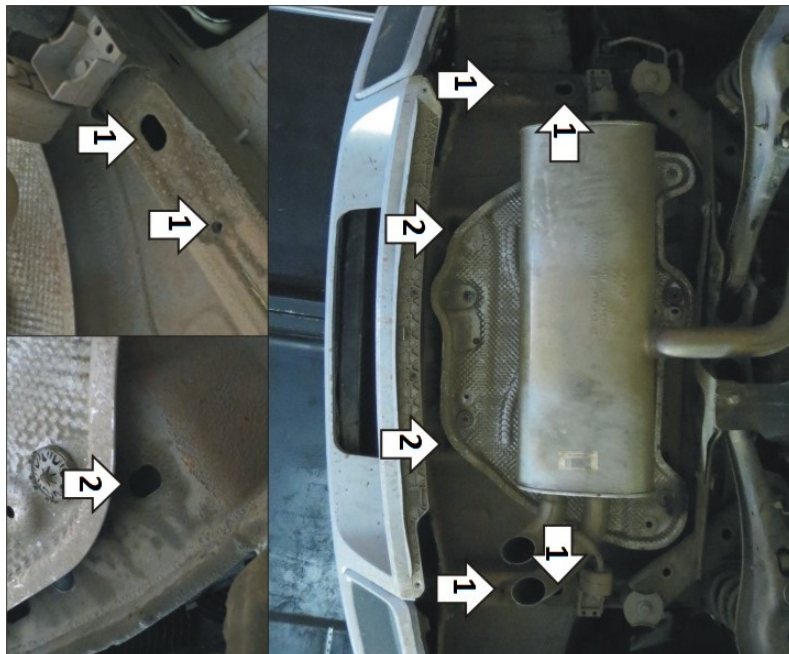

Автомобиль с защитой

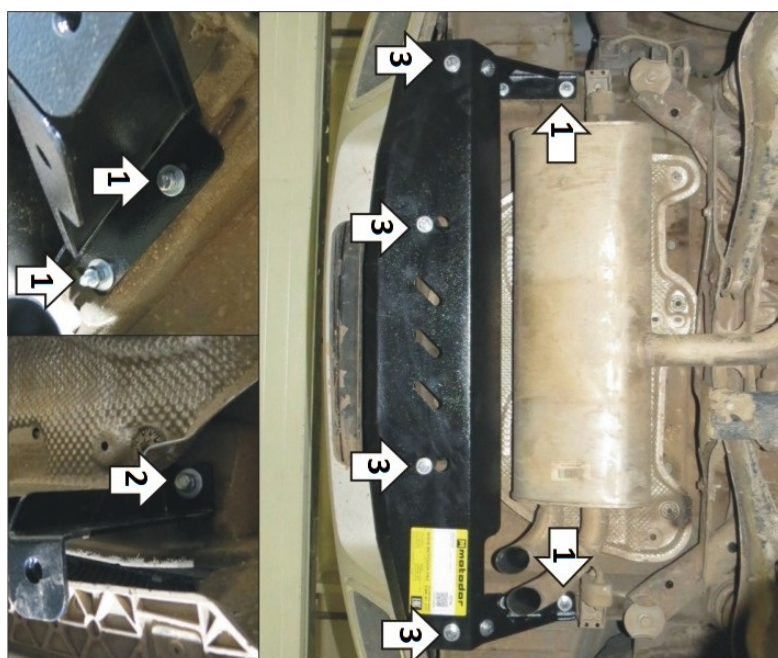

Порядок установки

Защита устанавливается только на автомобили в комплектации Offroad и с двигателем объемом 1,4 литра!

1. Установить боковые кронштейны (.02 и .02-01) в штатные отверстия лонжеронов автомобиля при помощи планок ПБ М10х35 с гайками М10, шайбами и гр. шайбами 10 спереди и в штатные резьбовые отверстия лонжеронов сзади.
2. Установить центральные кронштейны (.03) в штатные отверстия в кузове автомобиля при помощи планок ПР50х20х6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болта М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:59:11