


Защищаемые агрегаты: Топливный бак, Абсорбер

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	F7	1.5, 2.0	2019-н.в.	Haval	H6	1.5, 2.0	2015-2020
Haval	F7x	2.0	2019-н.в.	Haval	H6 Coupe	2.0	2017-2020

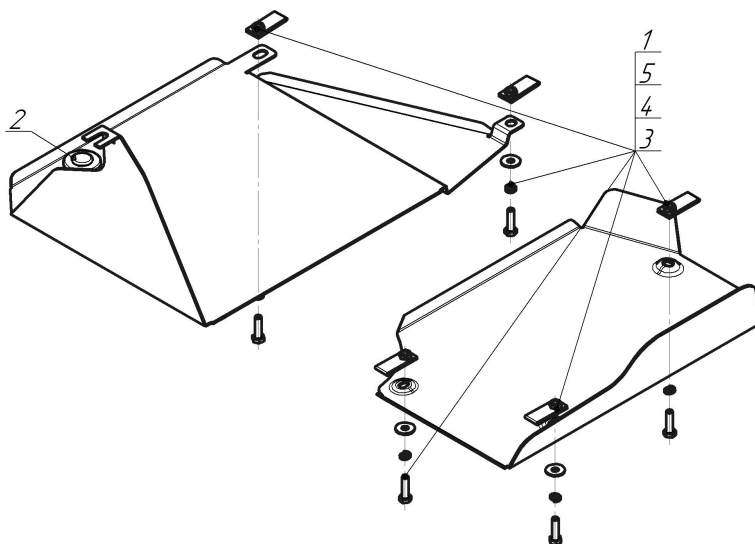


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	5 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

Автомобиль без защиты

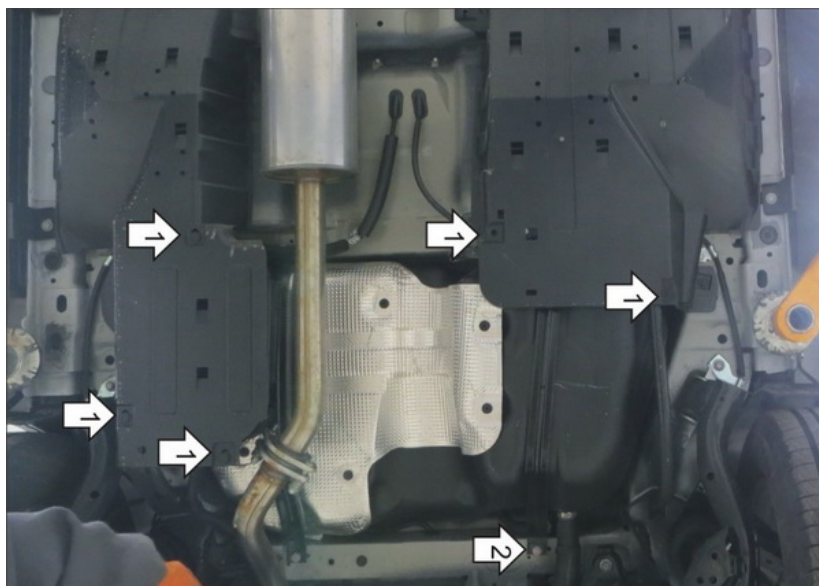

Автомобиль с защитой

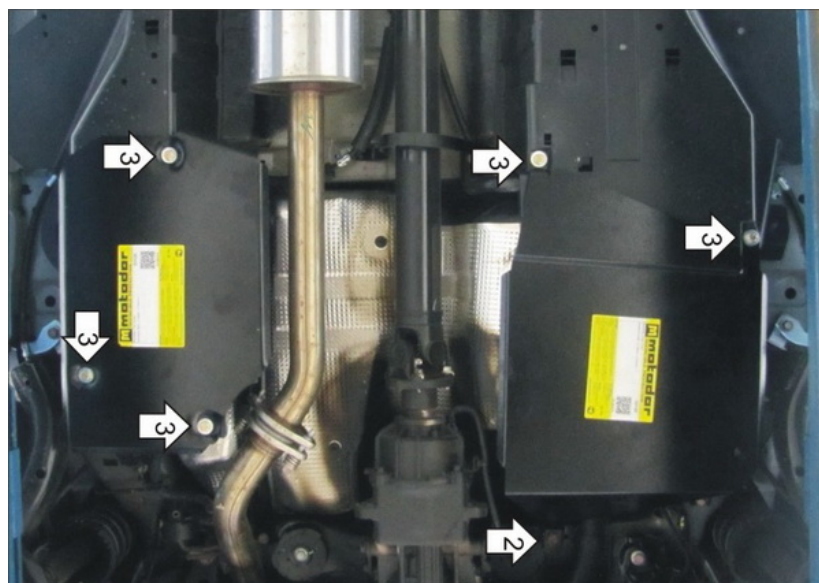

Порядок установки

1. Удалить штатные клипсы крепления пластикового пыльника. Вместо них установить металлические клипсы КЛ51х20 М8 из комплекта крепежа.
2. Отвернуть на несколько оборотов болт крепления кронштейна топливного бака, установить заднюю точку крепления Левого Щита.
3. К ранее установленным Клипсам прикрепить Щиты при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:43:48