


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 3 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|--------|-------|-------------|------------|--------|----------|-------------|
| Volkswagen | Amarok | 2.0 | 2010-2016 | Volkswagen | Amarok | 2.0, 3.0 | 2016-н.в. |

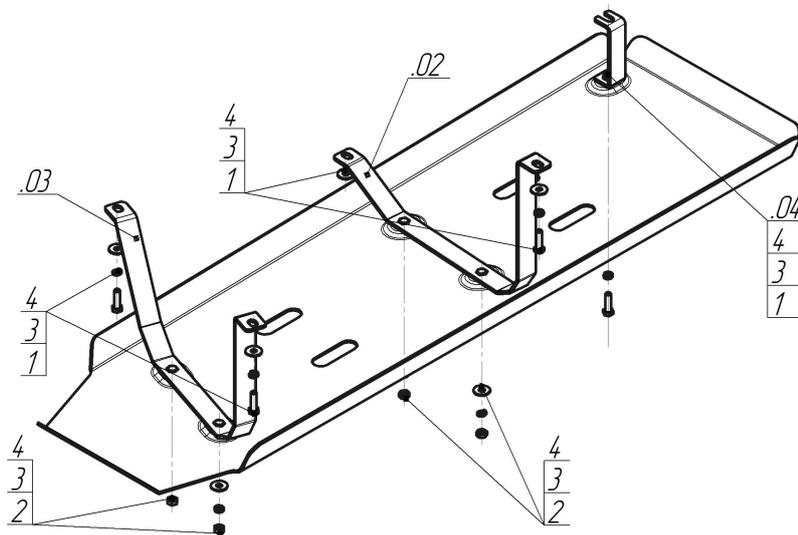

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|--|------|--|--|------|
| 02 | | Балка | | 2 | | Гайка DIN 934 M 08 | 4 шт |
| 03 | | Балка | | 3 | | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 9 шт |
| 04 | | Балка | | 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 9 шт |
| 1 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | | 5 шт | | | |

Автомобиль без защиты

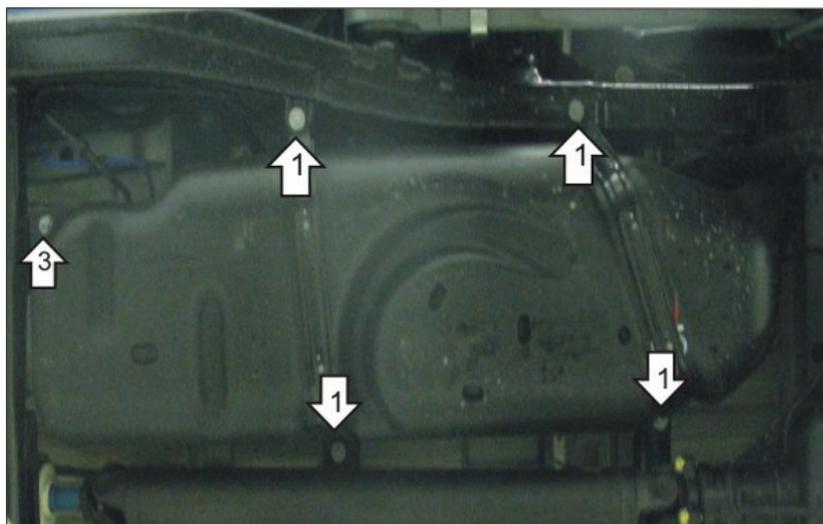

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. По очереди установить Скобы из комплекта крепежа на Штатные скобы крепления топливного бака при помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8. (если на штатных скобах имеются шпильки, то устанавливать Скобы не нужно).
2. Прикрепить к Скобам Щит при помощи Гаек М8 с Гроверами 8 и Шайбами 8 (либо прикрепить к штатным шпильками, если таковые имеются, предварительно сняв штатный пыльник).
3. Отвернуть болт топливного бака и завести под него Кронштейн, болт затянуть.
4. Прикрепить Щит к Кронштейну при помощи Болта М8х30 с Гровером 8 и Шайбой 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:52:25