


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Рулевые тяги

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2004-2008	Land Rover	Discovery III	2.7, 4.4	2008-2009

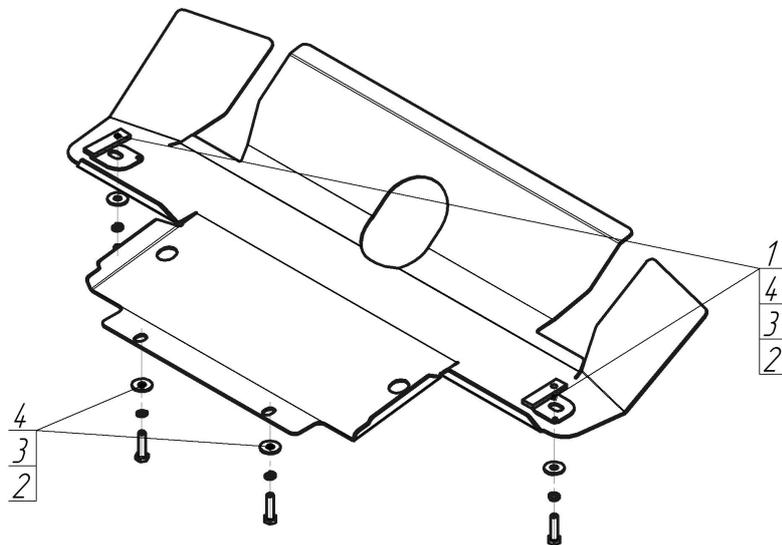


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт

Автомобиль без защиты

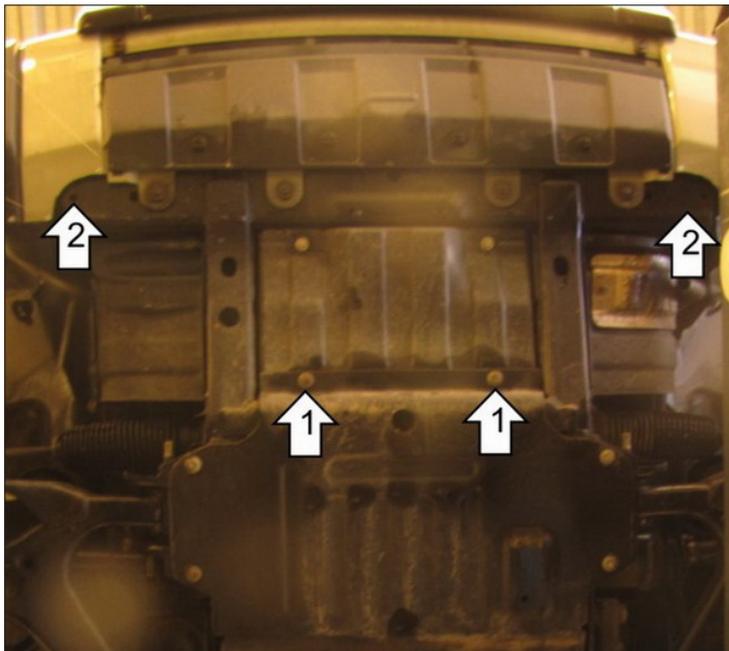

Автомобиль с защитой

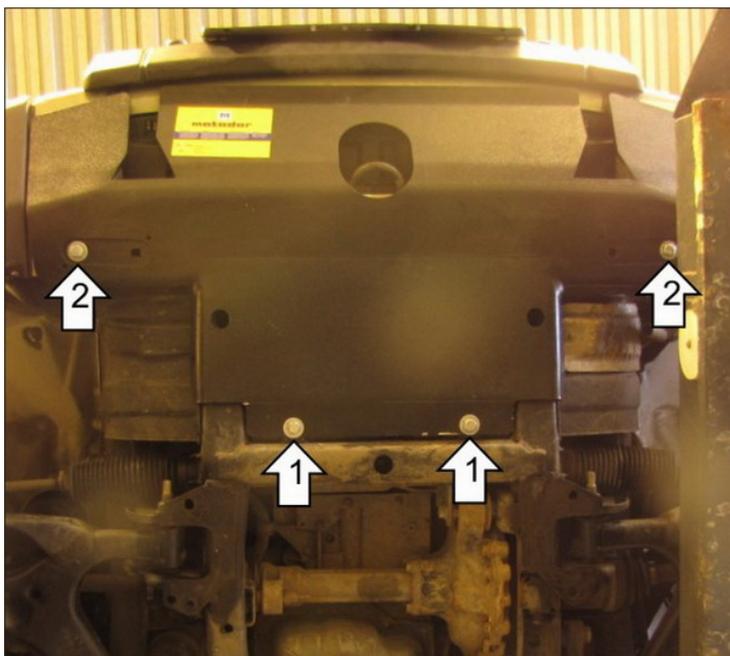

Порядок установки

1. Закрепить к поперечной балке, в штатные резьбовые отверстия задние точки защиты Болтами М10х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека передние точки защиты, используя ПР 70х20х6 А15 М10, Болты М10х40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:37:04