

Инструкция по установке

_{Артикул} **01016**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка


переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Opirus	2.7, 3.5, 3.8	2003-2006

Изображение отсутствует

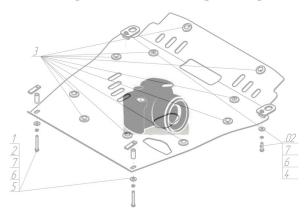

Комплект крепежа

The state of the s											
1	1	KP 50 A10 M8x30	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт				
2	0	Петля буксировочная_000603	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт				
3		Демпфер	2 шт	9	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт				
4		Гайка DIN 934 M 08	2 шт	10	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт				
5	9	Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	2 шт	11	0	Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт				
6	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт								

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1. Установить на продольную балку подрамника задние точки крепления Защиты при помощи КР50 A10 M8x30, Гаек М8, Шайб 8 и Гроверов 8.
- 8. 2. Установить на транспортировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Петли буксировочной, Болтов М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

. Версия инструкции от 25.03.2021 14:59:50