


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	M-class	3.0	2011-2015

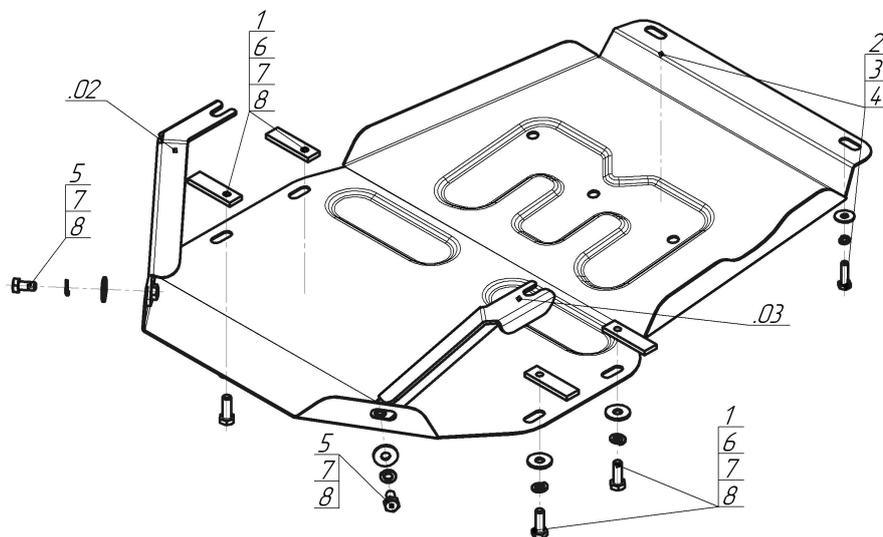


### Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 80x20x6 M10	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

## Автомобиль без защиты

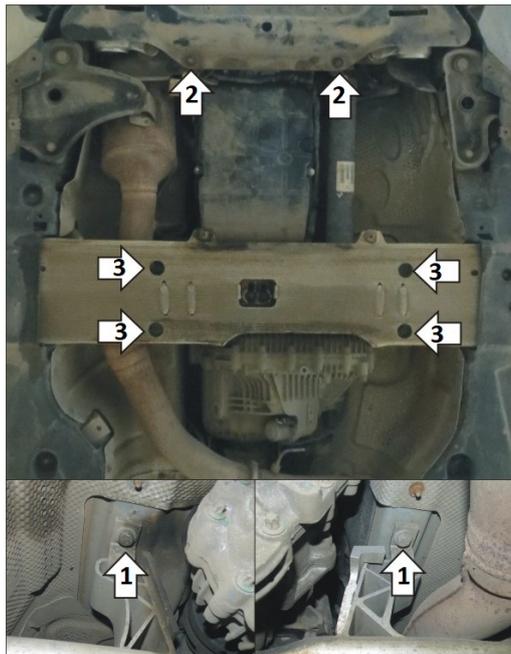

## Автомобиль с защитой

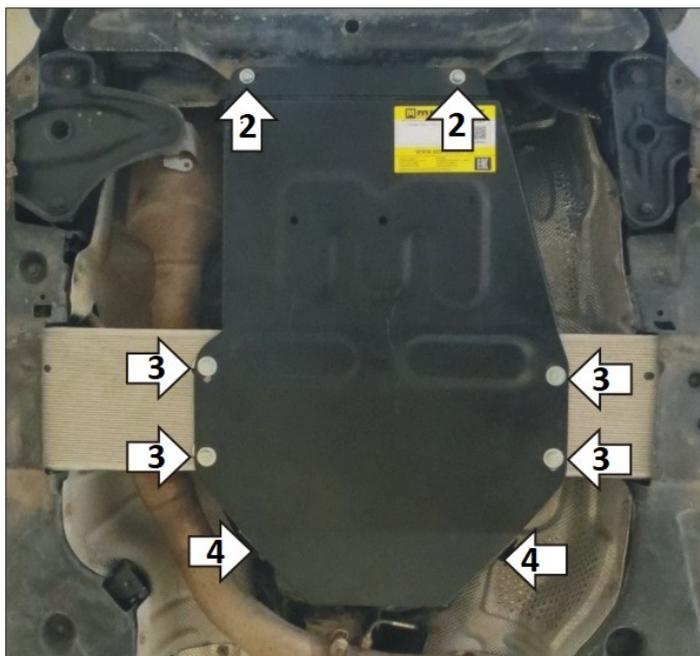

## Порядок установки

Снять штатную защиту КПП при её наличии.

1. Под штатные болты крепления поперечины раздаточной коробки установить кронштейны.

2. Прикрепить щит совместно с задними точками крепления штатной защиты двигателя в штатные резьбовые отверстия при помощи штатных болтов либо болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8 из комплекта крепежа.

3. В штатные отверстия в поперечине раздаточной коробки прикрепить щит при помощи закладных планок ПР70х20х6, болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.

4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.08.2022 13:38:23