


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Infiniti	FX 35	3.5	2002-2006	Infiniti	FX 45	4.5	2002-2006
Infiniti	FX 35	3.5	2006-2008	Infiniti	FX 45		2006-2008

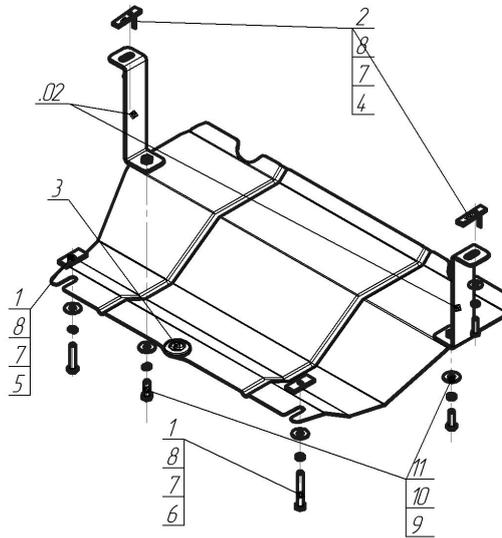


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	1 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
2		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
3		Демпфер	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт

Автомобиль без защиты

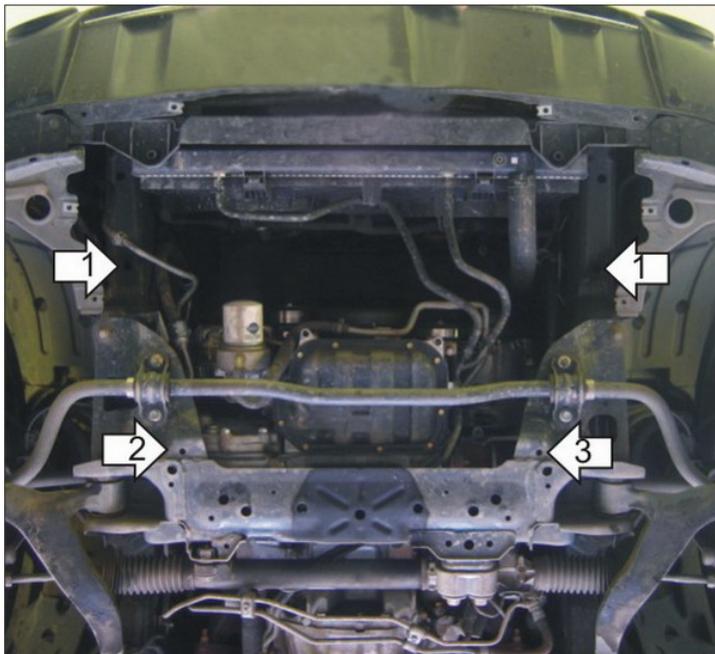

Автомобиль с защитой

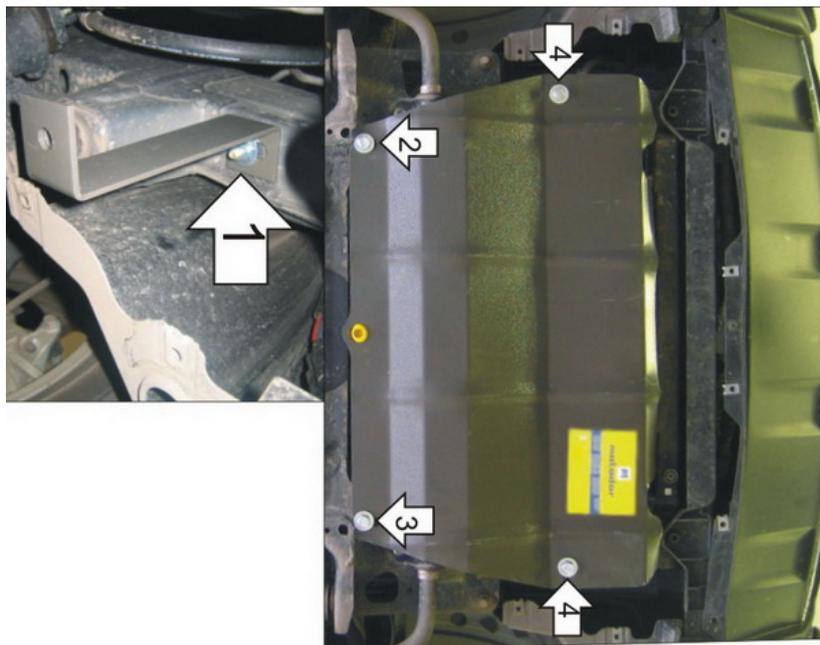

Порядок установки

1. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПУ 60x14 A20B10 M8, Болтов M8x30 , Шайб 10, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на поперечную балку передней подвески левую заднюю точку крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болта M8x50, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на поперечную балку передней подвески правую заднюю точку крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болта M8x70, Шайбы 8 и Гровера 8.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки Защиты при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.