


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2003-2009	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2003-2009
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-2020	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-2020

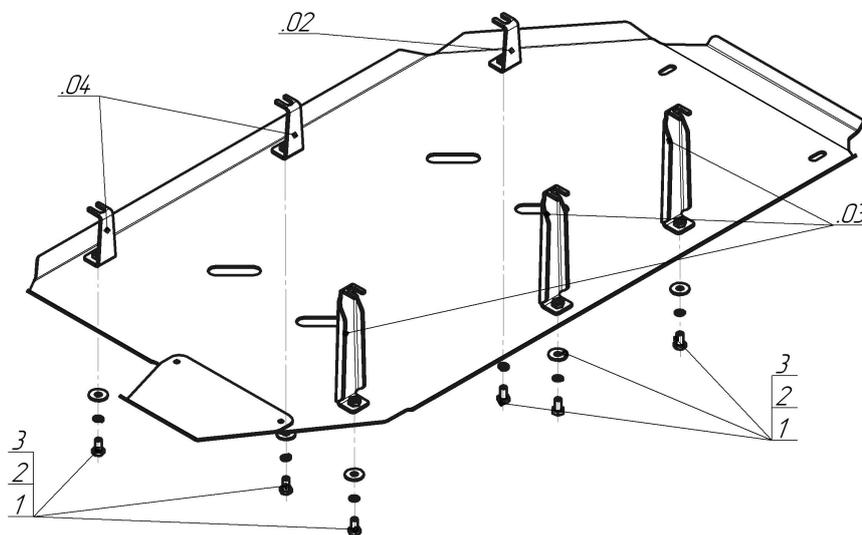


Комплект крепежа

02		Балка	1		Болт DIN 933 – 8.8 10x20	6 шт
03		Балка	2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
04		Балка	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

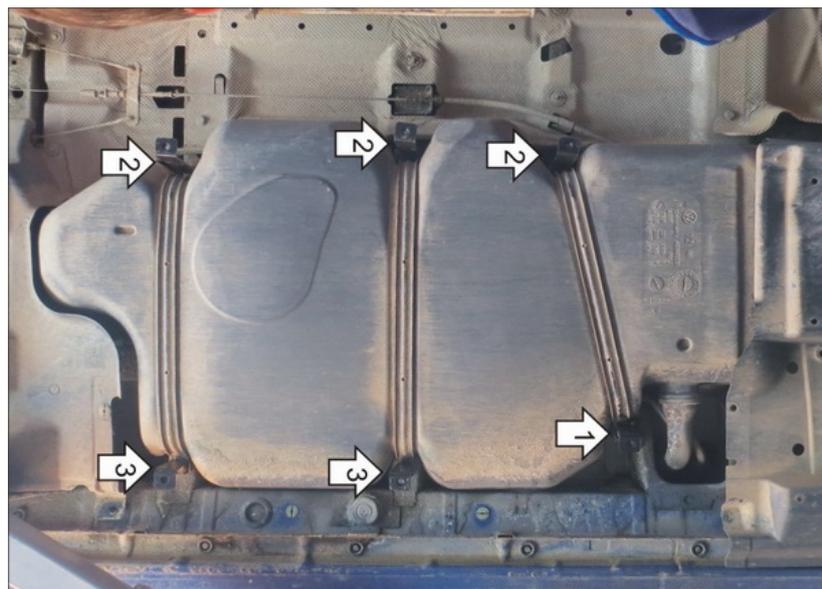

Автомобиль с защитой

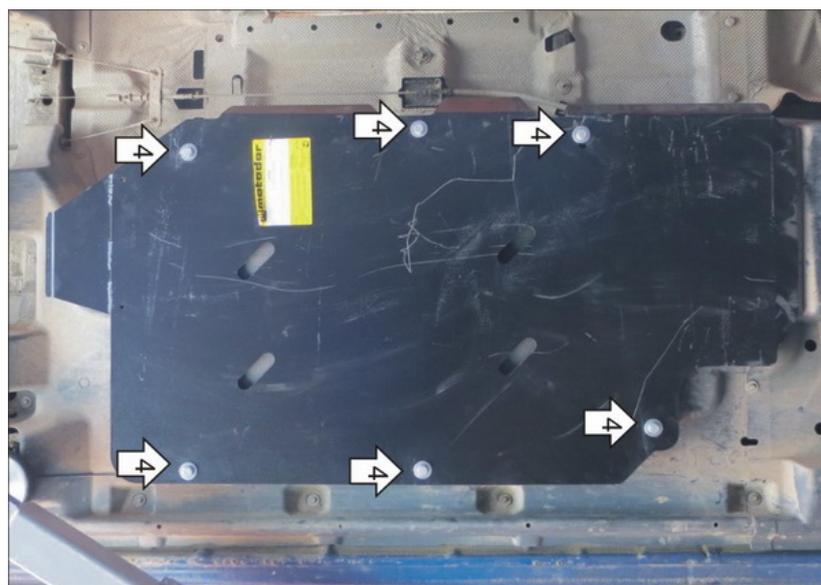

Порядок установки

1. Под штатный болт крепления топливного бака установить Кронштейн 1 (перед этим снять пластиковый пыльник вдоль порога автомобиля).
2. Под штатные болты крепления топливного бака установить Кронштейны 2.
3. Под штатные болты крепления топливного бака установить Кронштейны 3 (вернуть на место штатный пыльник, вырезав в нём отверстия под кронштейны).
4. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 09.09.2021 13:53:54