


Защищаемые агрегаты: Трубки кондиционера

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-2020	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-2020

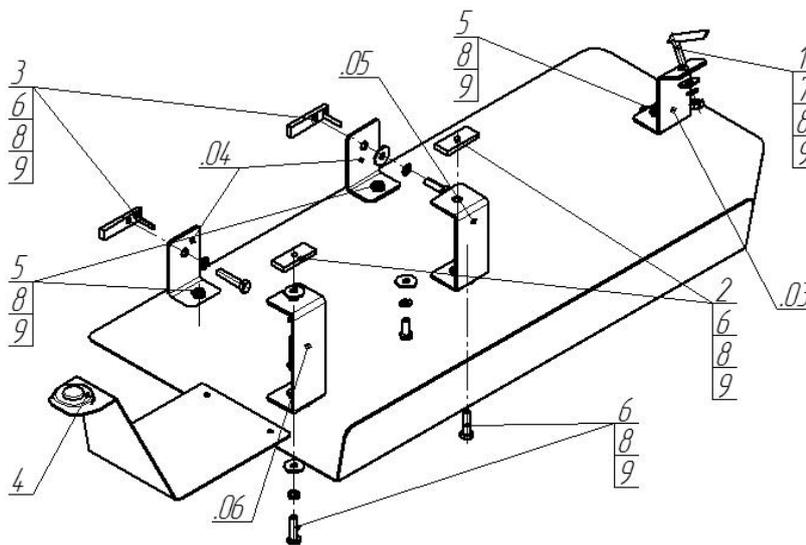


Комплект крепежа

03		Балка		4		Демпфер	1 шт
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт
05		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
06		Балка		7		Гайка DIN 934 M 08	1 шт
1		КР 50 А10 М8х30	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	10 шт
2		ПР 50x20x6 М8	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	10 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт				

Автомобиль без защиты

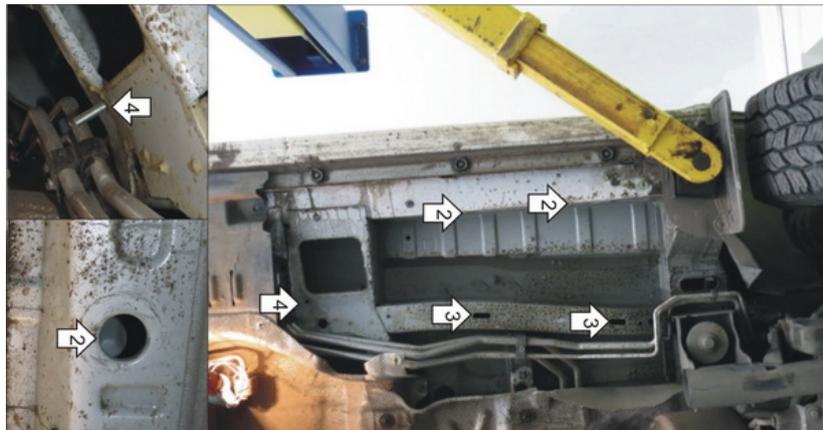

Автомобиль с защитой

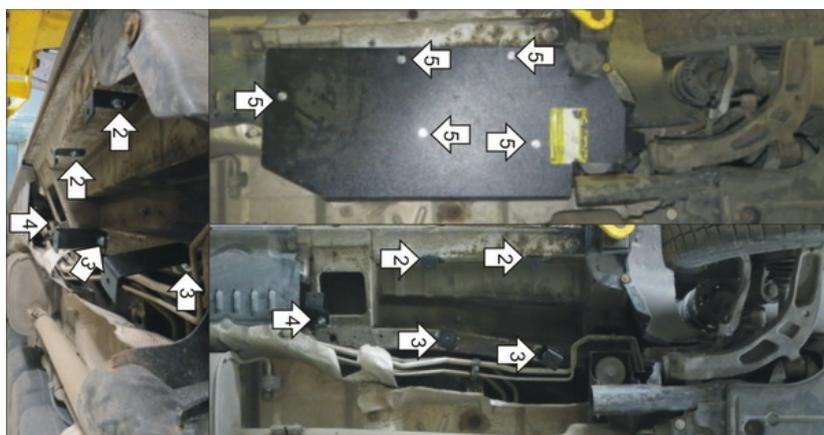

Порядок установки

Защита устанавливается на автомобили без штатного воздушного отопителя салона.

1. При наличии снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить два кронштейны в кузов а/м при помощи ПУ 60x14x6, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8 в отверстия кузова.
3. Установить два кронштейна в лонжерон при помощи ПР 50x20x6, Болтов М8x30, Гр8 и Ш8.
4. Установить кронштейн на фланец кузова при помощи КР 50 А10, Гайки М8, Гр8 и Ш8.
5. Установить на кронштейны щит при помощи Болтов М8, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.04.2021 15:27:15