


**Защищаемые агрегаты:** Двигатель, Коробка  
переключения передач

**Материал защиты:** 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Staria	2.2	2022-н.в.

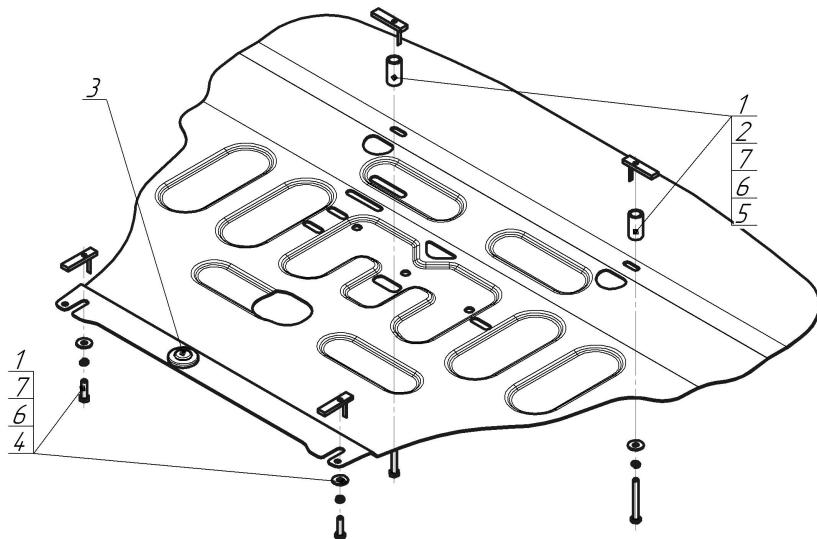


## Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	4 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x070	2 шт
2		Проставка 40	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
3		Демпфер	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

## Автомобиль без защиты

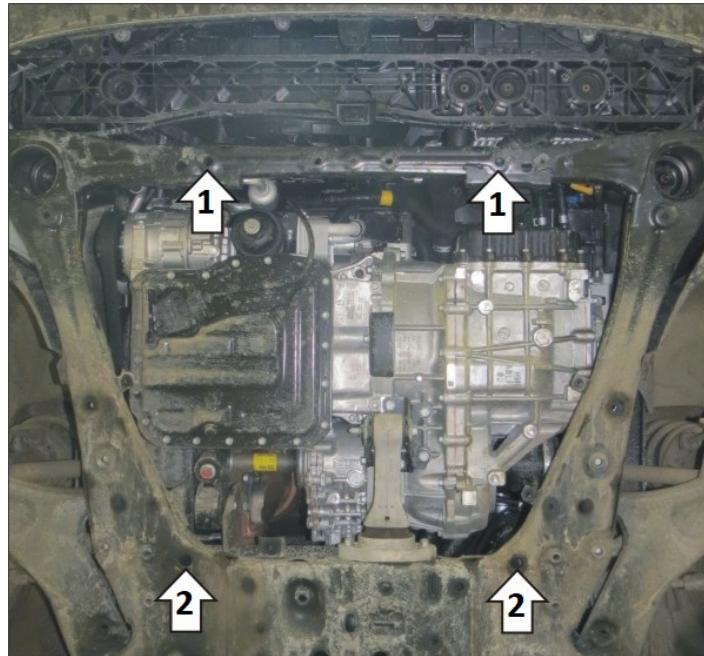

## Автомобиль с защитой

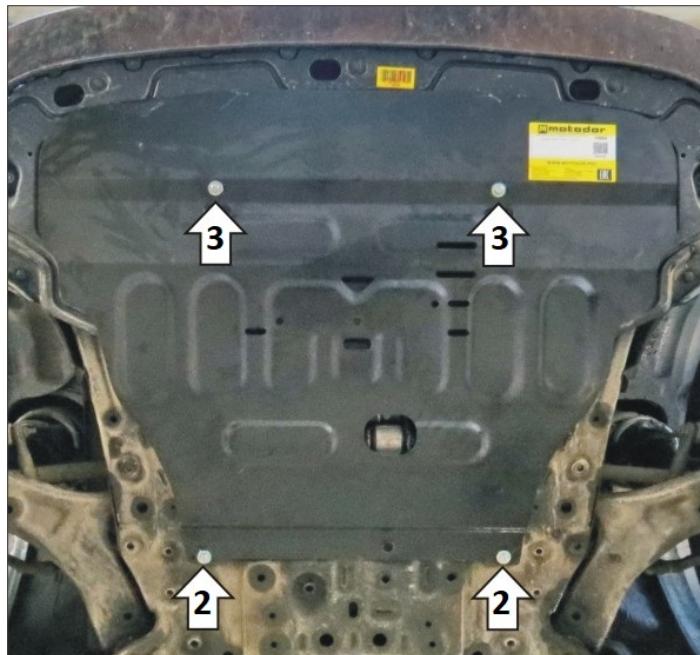

## Порядок установки

- Снять штатный пластиковый пыльник. В штатные отверстия в подрамнике установить закладные планки ПУ 60x14x6 А20В10 М8. Планки удобно устанавливать через соседние отверстия большего диаметра. Вернуть на место пыльник, сделав в нём отверстия под крепеж.
- Установить в отверстия подрамника задние точки крепления защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, болтов М8х30, шайб 8 и гр. шайб 8.
- Установить в ранее установленные планки передние точки крепления защиты при помощи проставок 40, болтов М8х70, шайб 8 и гр. шайб 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.