


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	S80	2.0, 2.5	1998-2006


Изображение отсутствует

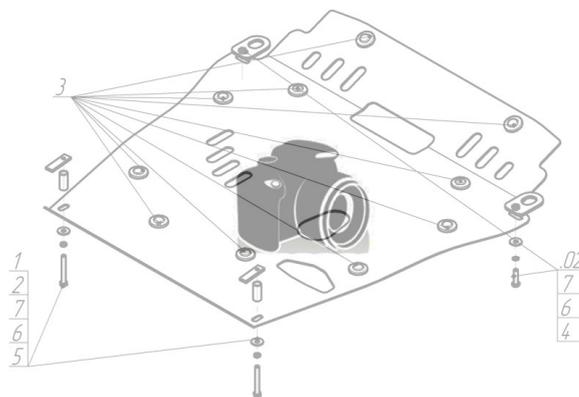


Комплект крепежа

1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		Демпфер	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт

## Автомобиль без защиты

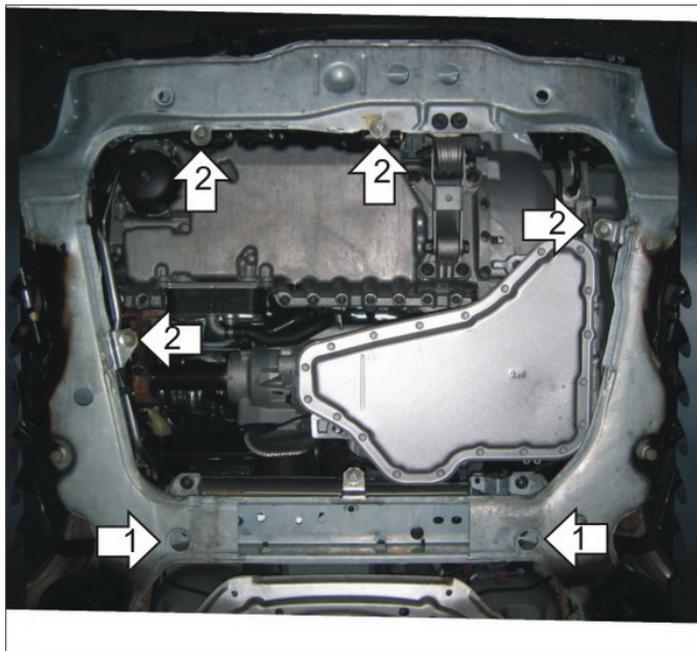

## Автомобиль с защитой

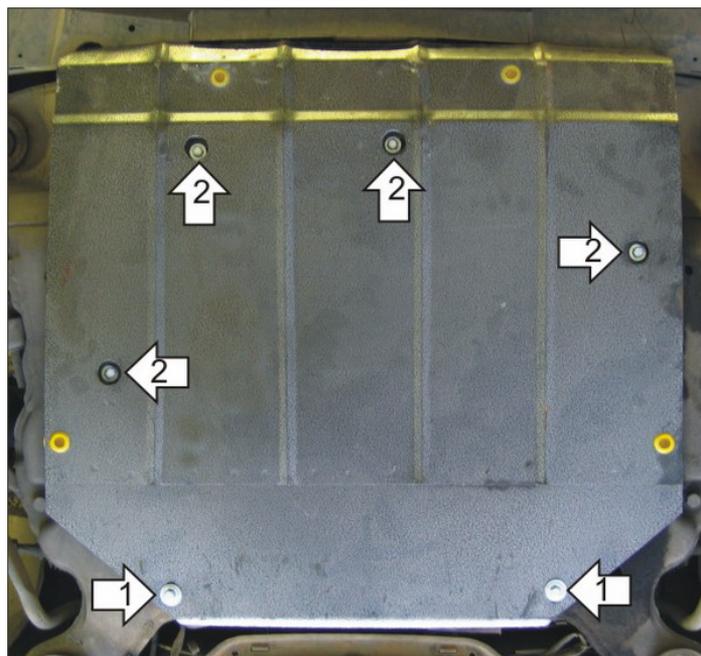

## Порядок установки

1. Установить задние точки Защиты к подрамнику используя ПЗ 106x20x6 А85 М10, Болты М10x30, Гроверов 10 и Шайб 10.
2. Установить остальные точки Защиты на штатные резьбовые точки крепления с помощью Болтов М8x50, Гроверов 8 и Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:38:52