


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Citan		2013-н.в.	Renault	Kangoo	1.5, 1.6	2013-2017
Renault	Kangoo	1.5, 1.6	2008-2013				

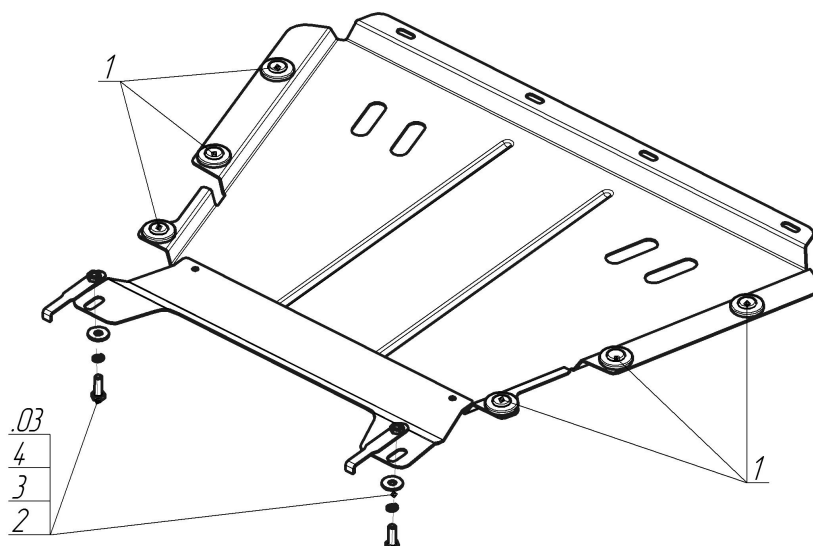


Комплект крепежа

03		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
1		Демпфер	6 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

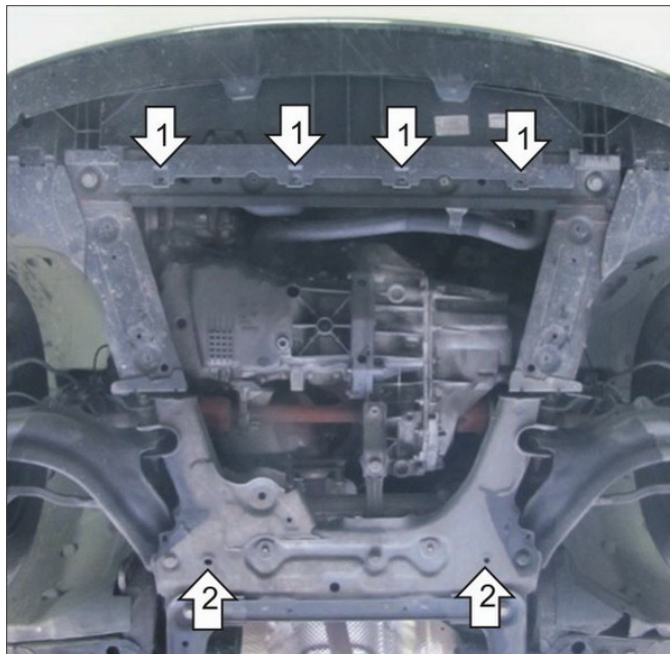

Автомобиль с защитой

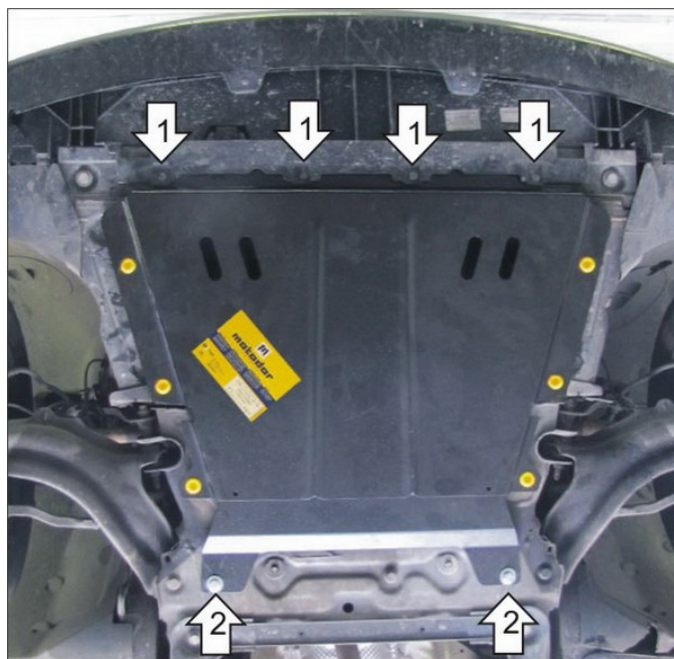

Порядок установки

1. Выкрутить штатные болты крепления передней пластиковой накладки и завести под нее Защиту. Установить передние точки Защиты совместно с накладкой при помощи штатных болтов.
2. Установить задние точки Защиты на подрамник при помощи Планок с загибом, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:44:22