


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Амортизатор 2968602 шт. | Болт-шарнир.....2 шт. |
| Кронштейн капота.....2 шт. | Шайба 6.....2 шт. |
| Инструкция по установке..1 шт. | |

Схема установки

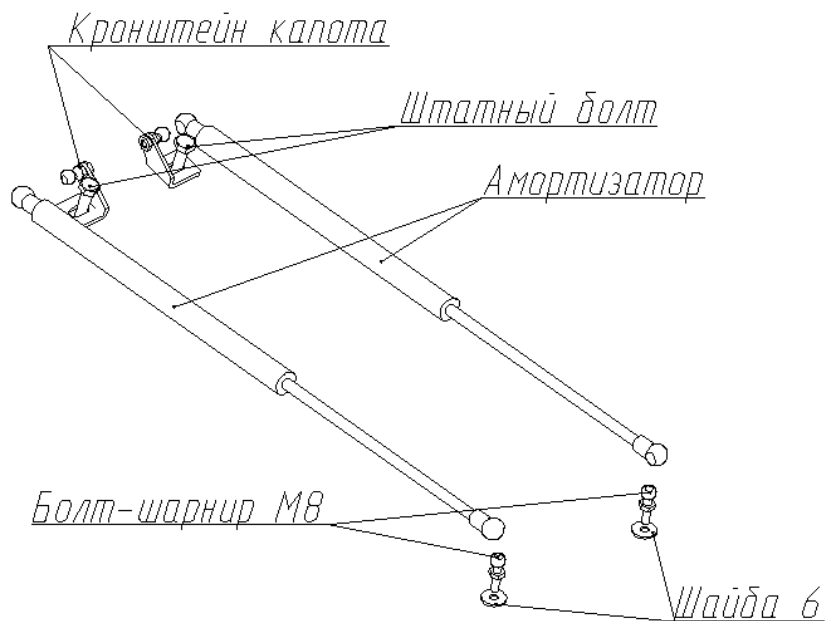

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Skoda Rapid I (2012-2017);

I рестайлинг (2017-2020); II (2020-)

Volkswagen Polo VI (2020-)

Артикул: USKRAP012



УСТАНОВКА

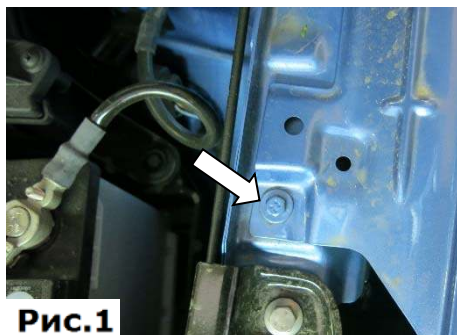


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!