


Арт.

35.33.230

Инструкция по установке ЗРК и крепёж MITSUBISHI Pajero Sport (16->) 2,4 диз. AT

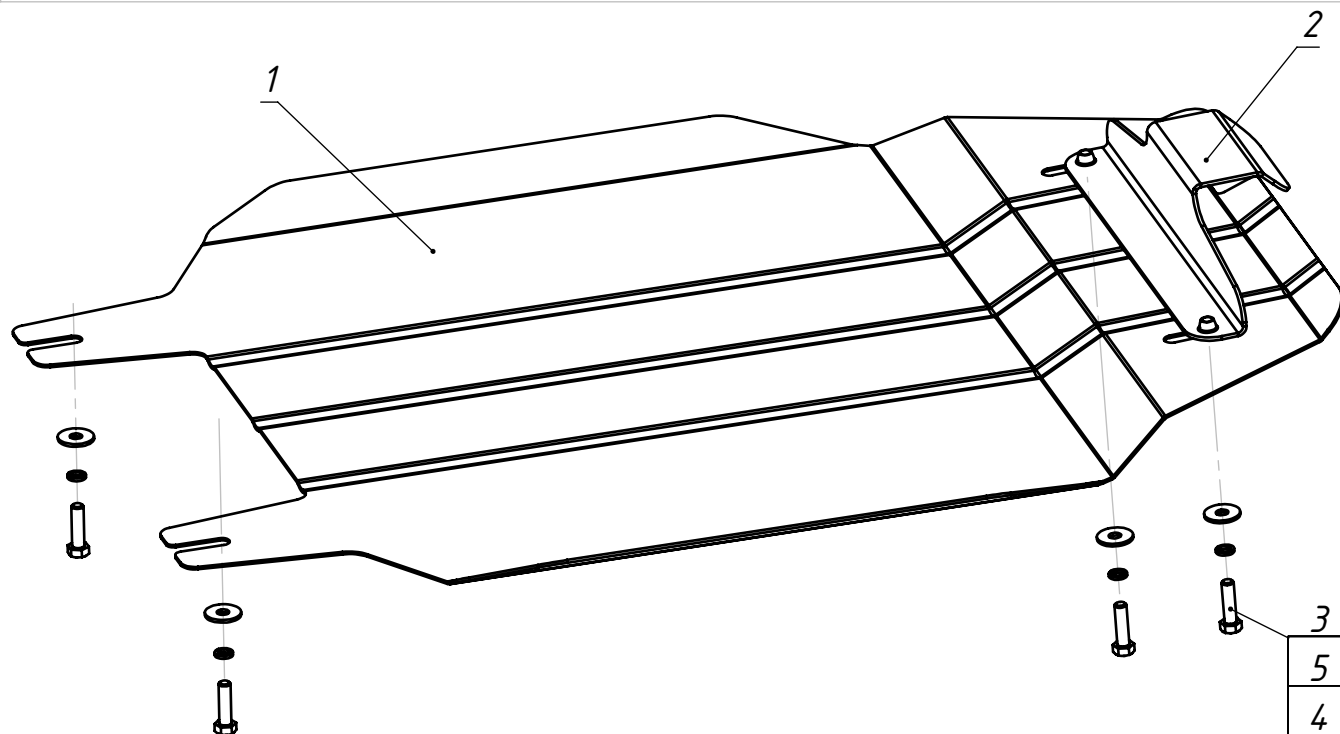

Момент затяжки
болтов:

M8

21.1 Нм

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита редуктора	1
2	Кронштейн	1
3	Болт М8 х 30 оц. ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	4
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
5	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	4

1. Порядок установки:
2. Наживите болты (поз. 3) с шайбами (поз. 4,5) в резьбовые отверстия в балке КПП
3. Установите кронштейн (поз.2) поверх балки РК.
4. Навесьте защиту раздаточной коробки (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз. 3)
5. Прикрепите защиту раздаточной коробки (поз.1) к кронштейну (поз.2) болтами (поз. 3) с шайбами (поз. 4,5).
6. Затяните все резьбовые соединения моментом согласно таблице.