


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Амортизатор 296860 .....  | 2 шт. |
| Кронштейн капота.....     | 2 шт. |
| Инструкция по установке.. | 1 шт. |

## Схема установки

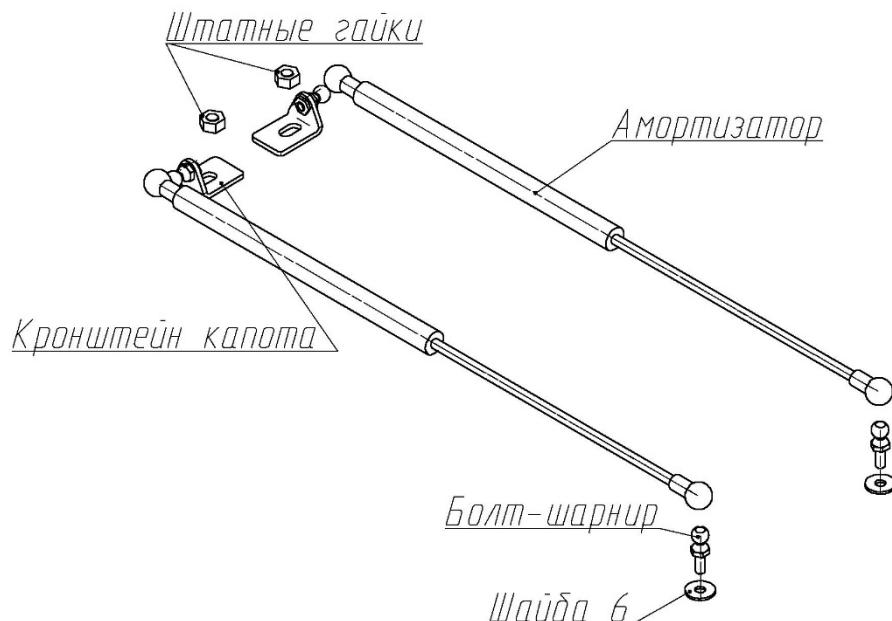

## Руководство по установке

Амортизаторы капота  
Volkswagen Polo Седан V (2009-2015)  
V рестайлинг (2014-2020)  
Артикул: UVWPOL012



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис.2

2. Установить болт-шарнир с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).
7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**