
## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## комплектация

Амортизатор 8800182 шт.	Шайба 8 2 шт.
Кронштейн крыла 2 шт.	Гофра1 шт.
Кронштейн капота 2 шт.	Хомут1 шт.
Гайка специальная 2 шт.	Инструкция по установке1 шт

#### Схема установки

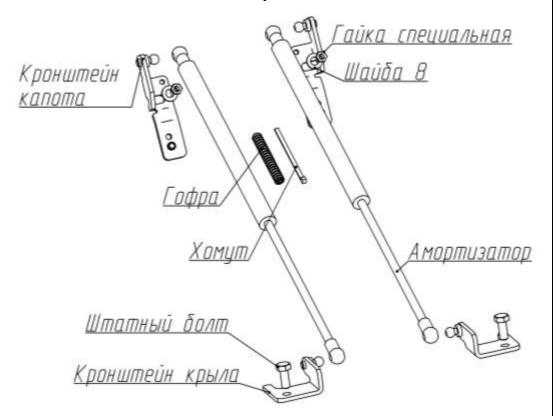

# Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Vesta Седан I (2018-)

Lada Vesta Седан Cross I (2018-)

Lada Vesta Универсал I (2018-)


Lada Vesta Универсал Cross I (2018-)

Артикул: ULAVES021



### РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

### **УСТАНОВКА**

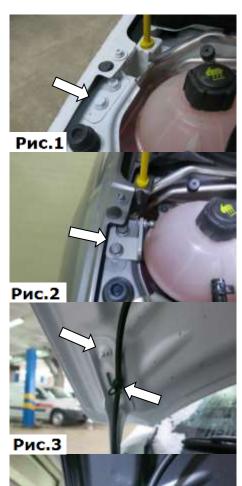

1. Торцевой головкой №13 выкрутить штатный болт крепления крыла, (Рис.1).

- 2. Установить кронштейн крыла. Сдвинуть кронштейн до упора вглубь моторного отсека. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)
- 3. Торцевой головкой №10 открутить верхнюю гайку крепления капота. Удалить хомут фиксации трубки стеклоомывателя, (Рис.3).
- 4. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой специальной с шайбой 8. Прижать кронштейн к ребру жесткости петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть гайку специальную торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



5. Уложить трубку стеклоомывателя в гофру, зафиксировать гофру хомутом к кронштейну, (Рис.4).

- 6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
- 7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
- 8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).
- 9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!