


Арт	Инструкция по упаковке:	
52.15.130	ЗКПП и крепёж подходит для CHEVROLET Niva (09->) 1,7 бен. МТ(уст-ка с NLZ.52.15.030 NEW)	

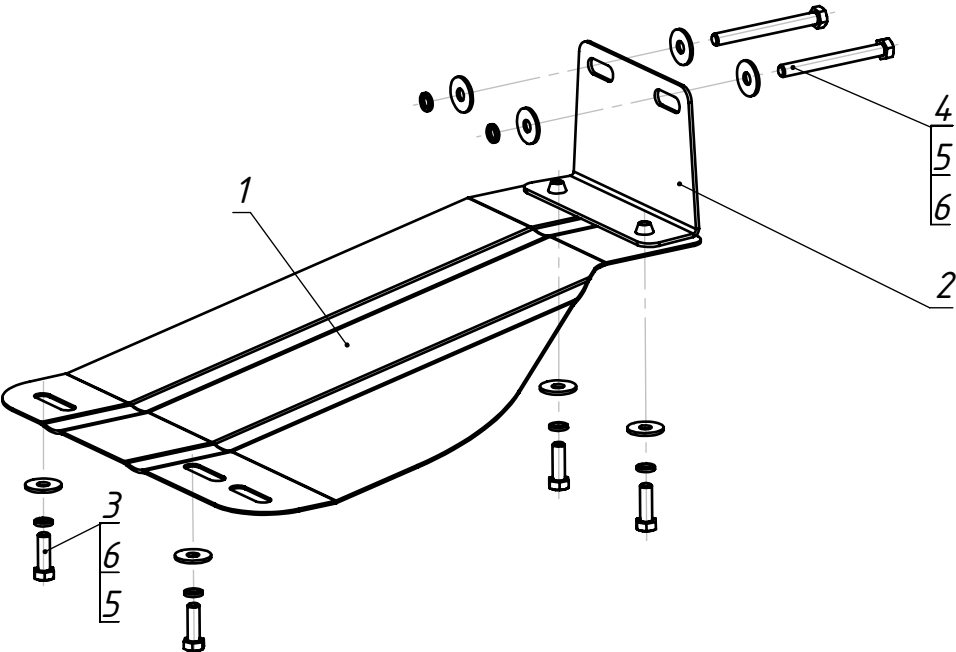

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:	
M8	21,1 Нм

Защита КПП устанавливается совместно с защитой картера.
Крепление защиты осуществляется в четырех точках.

Для закрепления защиты необходимо:

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП	1
2	Кронштейн передний	1
3	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	4
4	Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	8
6	Шайба 8Н ГОСТ 6402-70	6

1. Демонтировать штатные болты, крепящие подушку КПП в поперечной балке.
2. Закрепить кронштейн (поз. 2) к поперечной балке болтами (поз. 4) с шайбами (поз. 5,6), и штатными гайками М8.
3. Наживить в кронштейн (поз. 2) болты (поз. 3) с шайбами (поз. 5,6).
4. Защиту КПП (поз. 1) U-образными пазами завести на болты (поз.3), наживленные в кронштейн (поз. 2).
5. Переднюю часть защиты прикрутить болтами (поз. 3) с шайбами (поз. 5,6) к приварным гайкам на защите картера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки - см. табл.