

Инструкция по установке

_{Артикул} **31102**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка


переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	CX-7	2.3	2006-2009	Mazda	CX-7	2.3	2012-2015
Mazda	CX-7	2.3, 2.5	2009-2012				


Изображение отсутствует

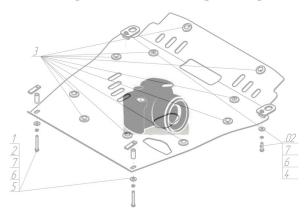


Комплект крепежа

Nomision Rectiona											
1	1	ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5	3	Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт				
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт				
3		Демпфер	2 шт	7	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт				
4		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт								

Автомобиль без защиты

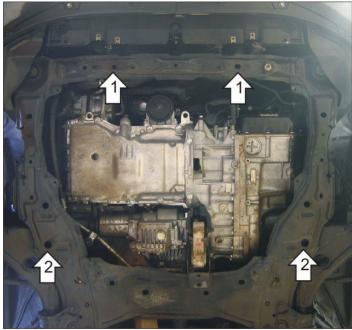

Автомобиль с защитой

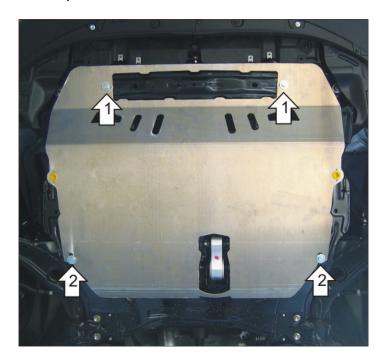

Порядок установки

- 1.Прикрепить Защиту к подрамнику в передней части моторного отсека с помощью П361x20x6 A40 M10, Болтов M10x80 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
- 2.Прикрепить Защиту к подрамнику в задней части моторного отсека с помощью ПР 70х20х6 А15 М10, Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

. Версия инструкции от 25.03.2021 14:17:00