


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

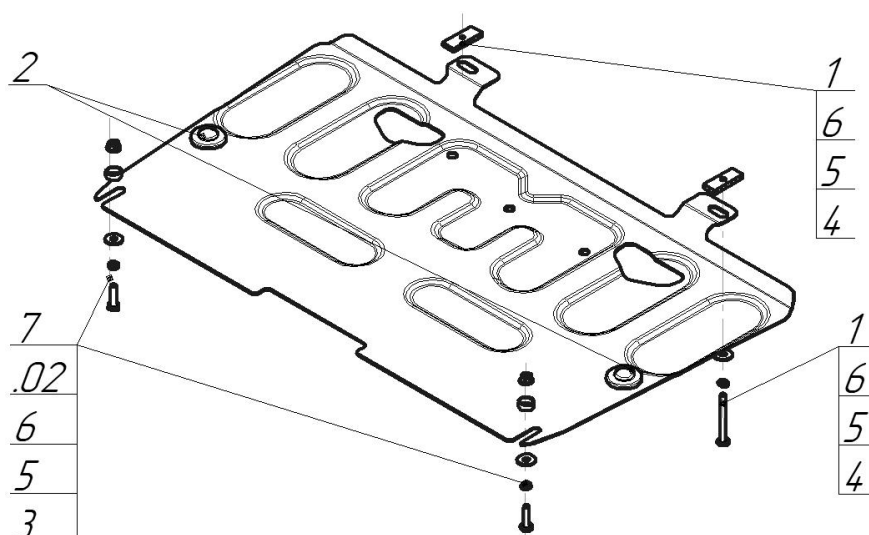

| Марка  | Модель | Объем | Год выпуска | Марка  | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------------|
| Nissan | Juke   | 1.6   | 2010-2013   | Nissan | Juke   | 1.6   | 2013-2019   |



## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Балка                     |      | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x070                  | 2 шт |
| 1  |  | ПР 50x20x6 M8             | 2 шт | 5 |  | Гайка DIN 6923 M8 с фланцем                | 2 шт |
| 2  |  | Демпфер                   | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 4 шт |
| 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 4 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить в сквозные отверстия поперечной балки подрамника передние точки щита при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х70, Шайб и Гроверов 8.
2. Установить в отверстия подрамника возле рычагов задние точки щита при помощи Проставок 8, Болтов М8х30, Шайб и Гроверов 8 и Гаек с Фланцем М8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 13:44:52