


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Spark	0.8, 1.0	2000-2004	Chevrolet	Spark	0.8, 1.0	2005-2010

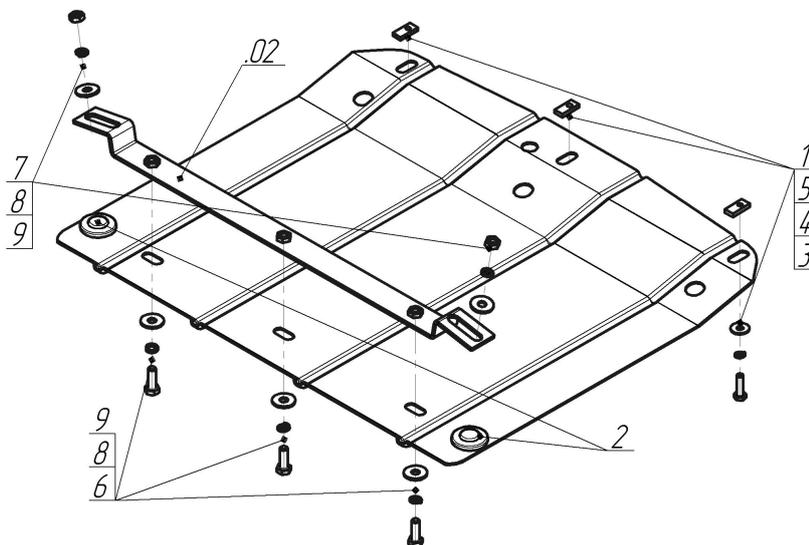


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт
1		ПР 30x14x5 А10 М8	3 шт	7		Гайка М10х1,25 (мелк)	2 шт
2		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	5 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт	10		Болт DIN 960 10x1,25x35 (мелк)	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	3 шт				

Автомобиль без защиты

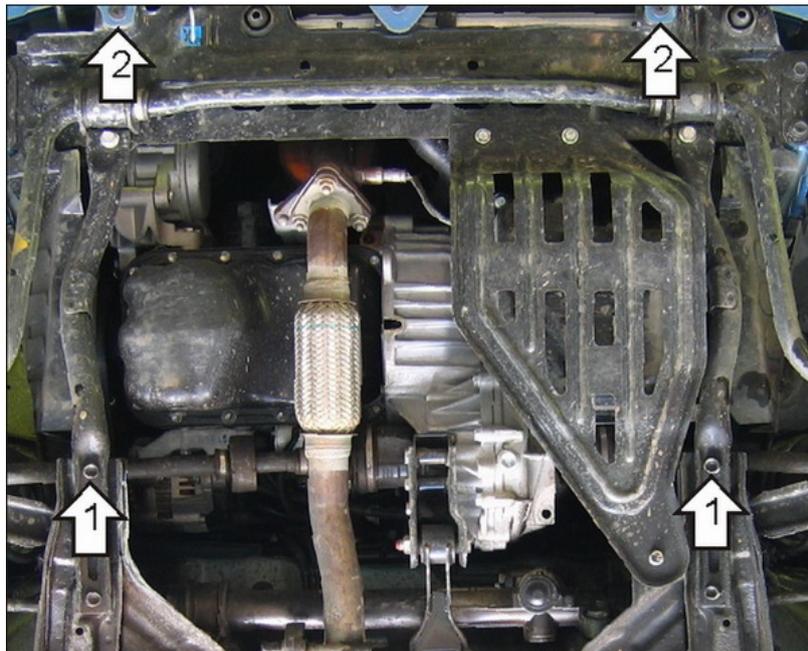

Автомобиль с защитой

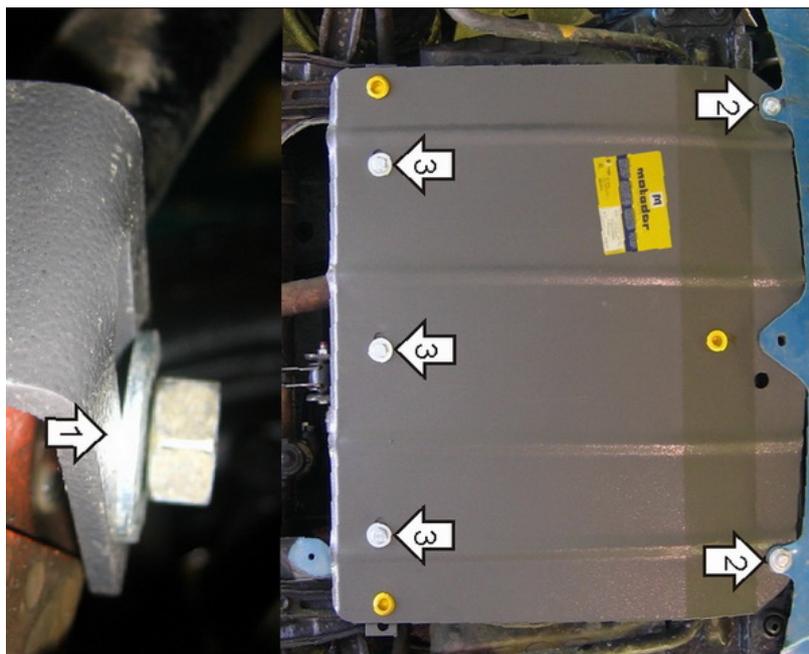

Порядок установки

1. Вывернуть Штатные болты крепления лонжеронов, вместо них завернуть Болты M10x35x1,25, сверху установить Балку и притянуть её Гайками M10x1,25 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Закрепить передние точки защиты совместно с креплениями передней юбки бампера при помощи ПР 30x14x5 A10 M8, Болтов M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить к Балке задние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:56:46