


Момент затяжки болтов не должен превышать значения:	
M8	21,1 Нм
M10	41,3 Нм

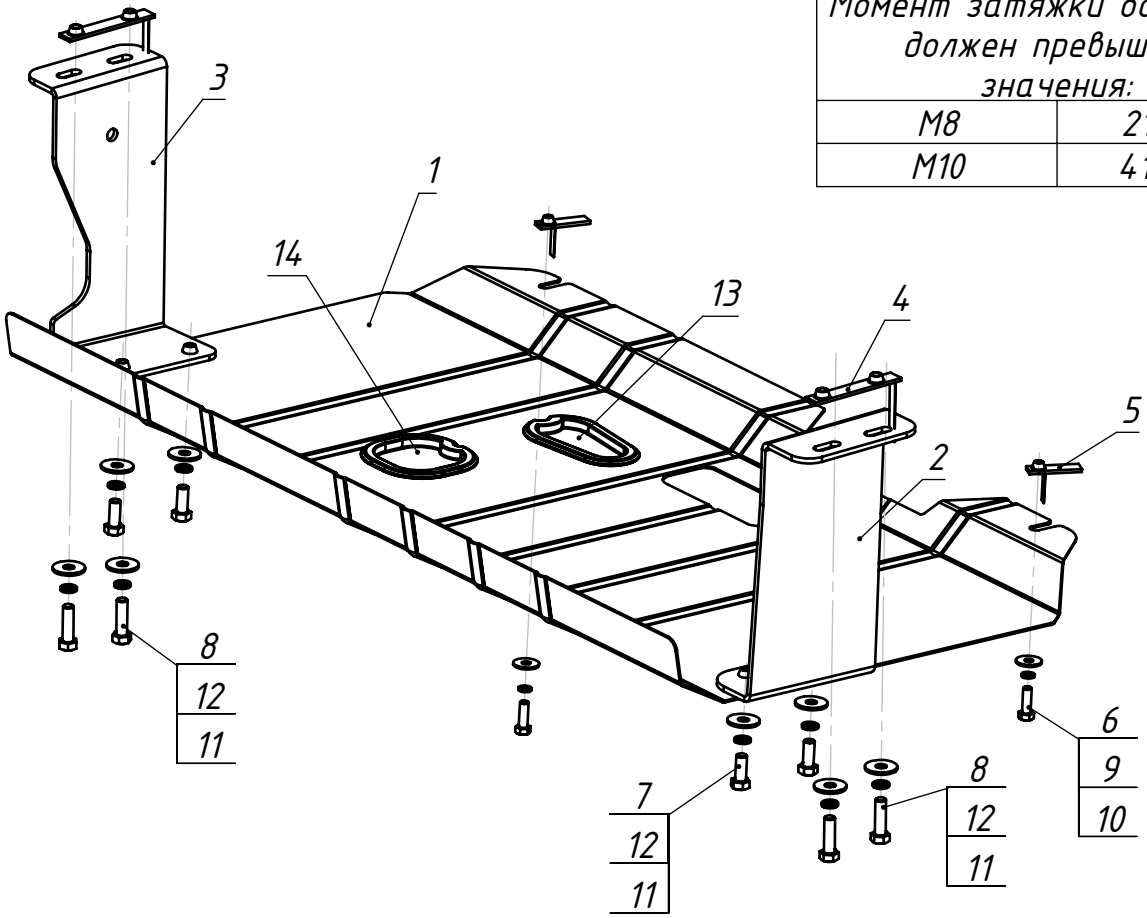

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Планка закладная	2
5	Планка закладная	2
6	Болт М8х25 ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
7	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	4
8	Болт М10х35 ГОСТ 7798-70	4
9	Шайба 8 ГОСТ 6402-70	2
10	Шайба 8 Н ГОСТ 6958-78	2
11	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	8
12	Шайба 10 Н ГОСТ 6402	8
13	Заглушка	1
14	Заглушка	1

Порядок установки:

Установите закладные планки (поз. 4) соосно отверстиям в лонжеронах автомобиля.

Приверните кронштейны (поз. 2,3) к закладным планкам (поз. 4) болтами (поз.8) с шайбами (поз.11,12).

Установите закладные планки (поз. 5) соосно отверстиям в подрамнике автомобиля.

Наживите болты (поз.6) с шайбами (поз.9,10) в закладные планки (поз. 5) .

Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.6).

Приверните защиту картера (поз.1) к кронштейнам (поз.2,3) болтами (поз.7) с шайбами (поз. 11,12).

Затяните все резьбовые соединения (момент затяжки см. таблицу).