


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Legacy	2.5	2009-2015	Subaru	Outback	2.5	2012-2015
Subaru	Outback	2.5	2009-2012				


Изображение отсутствует

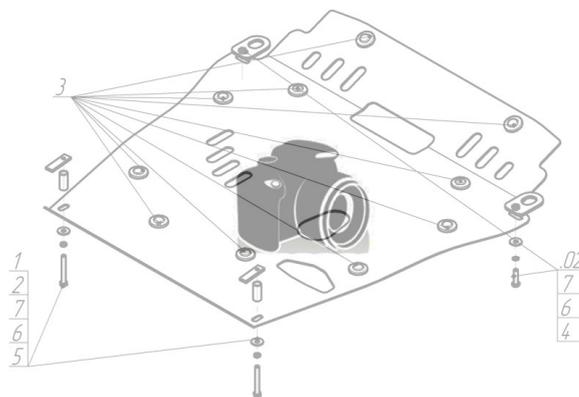


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	4 шт	4		Гайка DIN 934 M 10x1,5	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

## Автомобиль без защиты

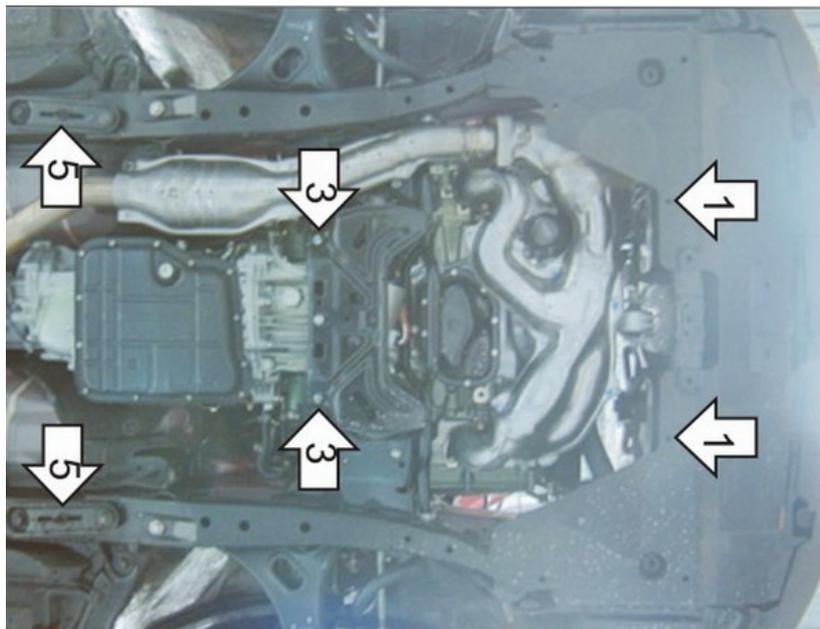

## Автомобиль с защитой

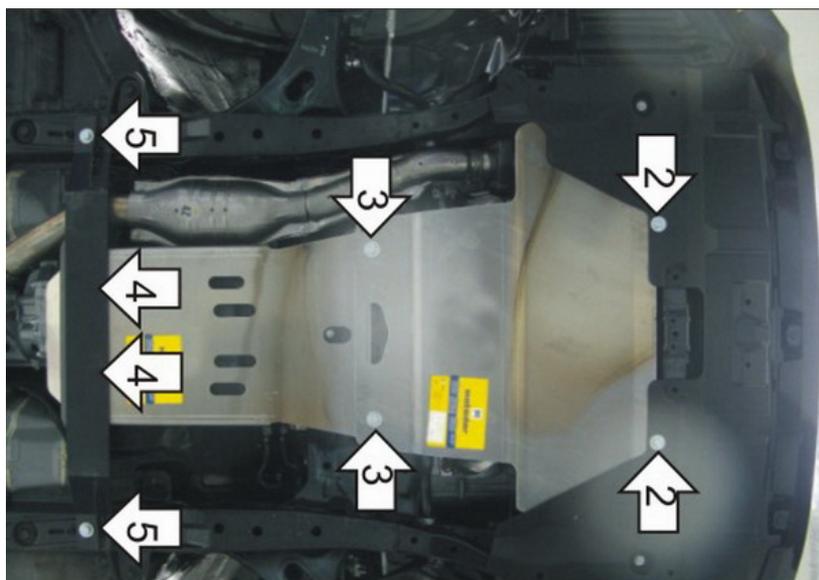

## Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник. Установить на переднюю балку подрамника Крючки.
2. Установить на ранее установленные Крючки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х90, Проставок 53, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления первого Щита и передние точки крепления второго Щита Защиты при помощи ПР 80х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на задние точки крепления второго Щита Защиты Балку при помощи Гаек М10.
5. Установить на подрамник Балку при помощи ПР 80х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:18:36