


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Viano	3.0	2003-2009	Mercedes-benz	Viano	3.0	2009-2014

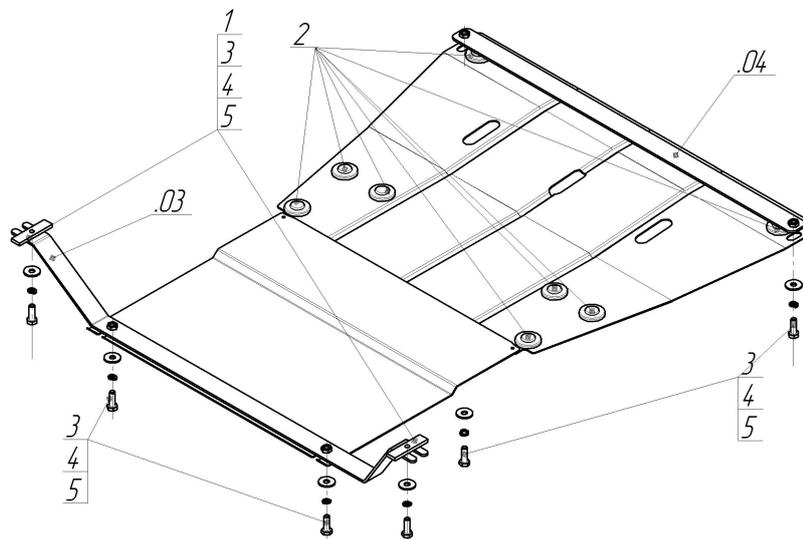


Комплект крепежа

03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
04		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
2		Демпфер	8 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

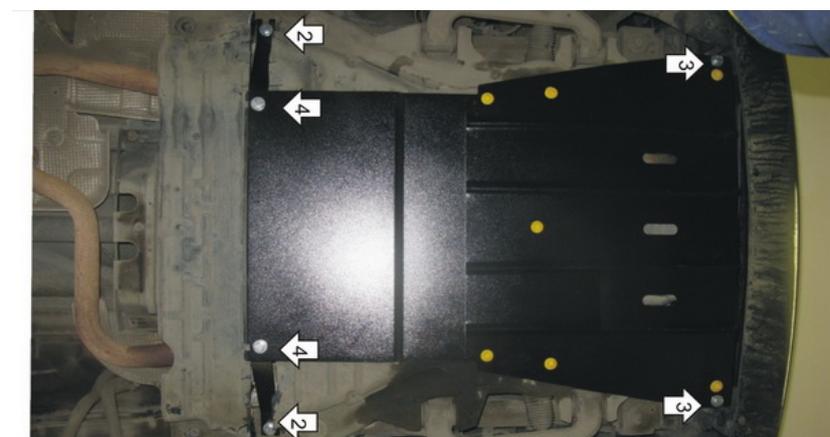

## Порядок установки

1. Поставить передний прижим в балку под радиатором.
2. Подрезать штатный пыльник и прикрепить заднюю балку при помощи Планки ПР 80x26 M10 и Болтов M10x30.
3. Прикрутить переднюю часть щита к прижиму при помощи Болтов M10x30.
4. Заднюю часть щита прикрутить к балки при помощи Болтов M10x30, при необходимости сделать подрез штатного пыльника.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:47:26