


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X5 (e70)	3.0	2007-2010	BMW	X5 (e70)	3.0	2010-2013

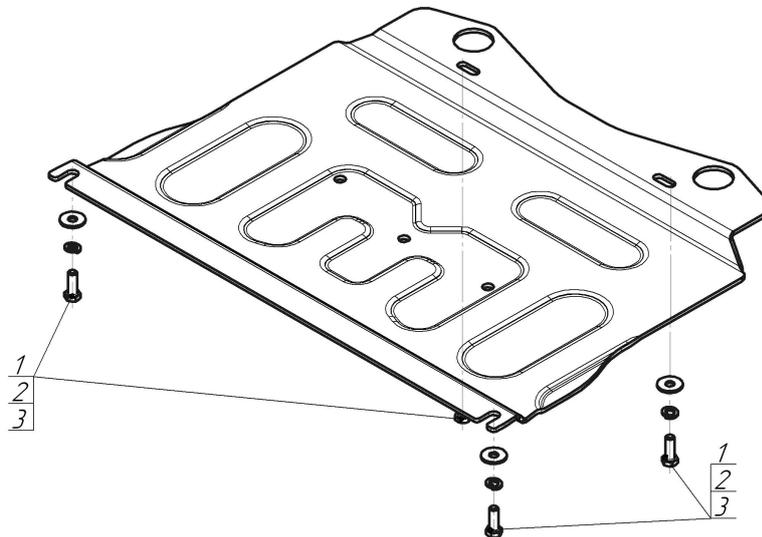


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

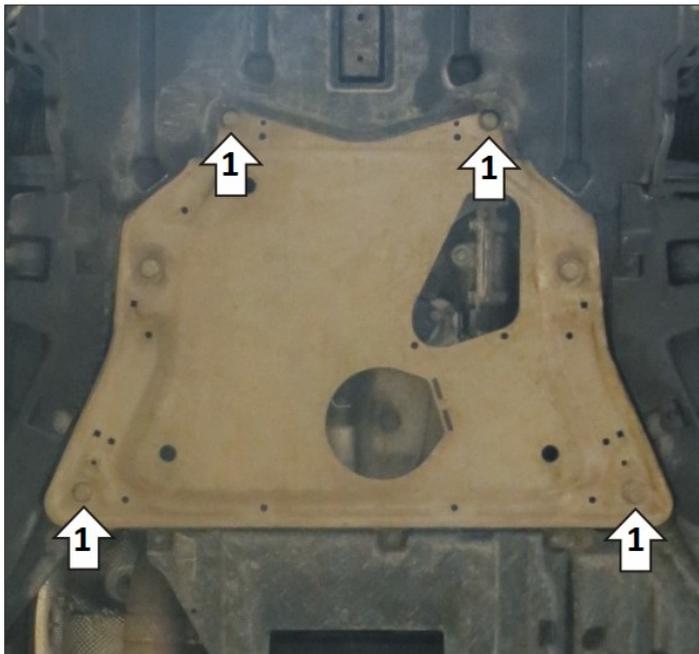

Автомобиль с защитой

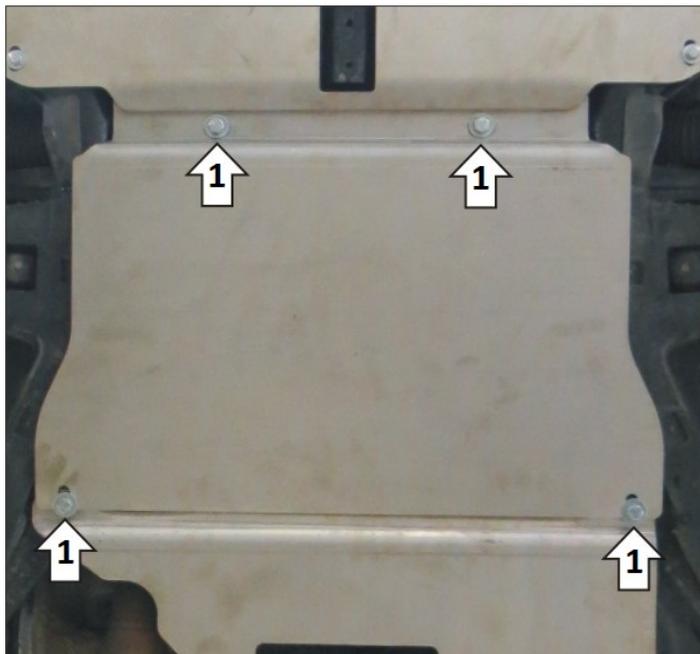

Порядок установки

1. Снять штатную защиту и в штатные точки её крепления установить защиту при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.03.2022 14:26:31