


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка      | Модель   | Объем | Год выпуска |
|------------|----------|-------|-------------|
| Great Wall | Hover H6 | 1.5   | 2013-2015   |

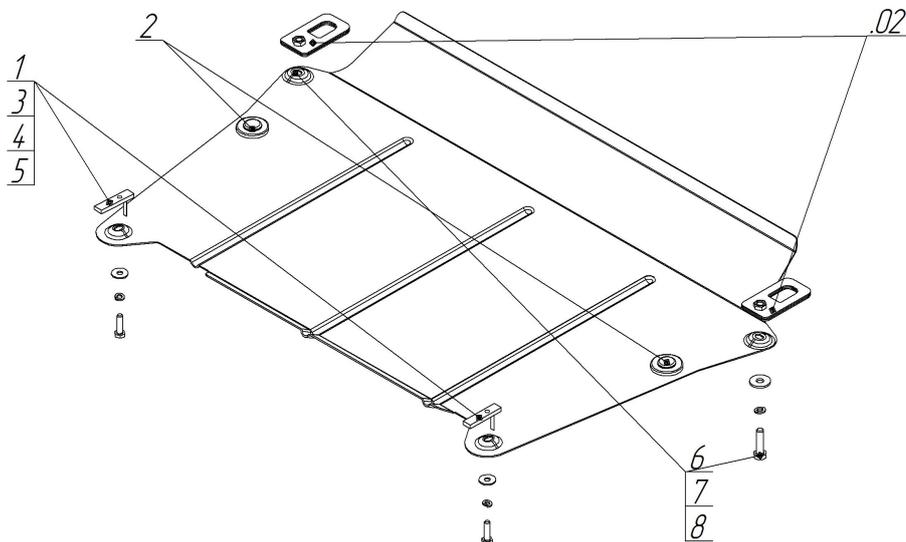


### Комплект крепежа

|    |  |  |      |   |  |  |      |
|----|--|--|------|---|--|--|------|
| 02 |  | Балка                                      |      | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 2 шт |
| 1  |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040                  | 2 шт |
| 2  |  | Демпфер                                    | 2 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 3  |  | # Болт заостренный 8x30                    |      | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 2 шт |
| 4  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 2 шт |   |  |  |      |

## Автомобиль без защиты

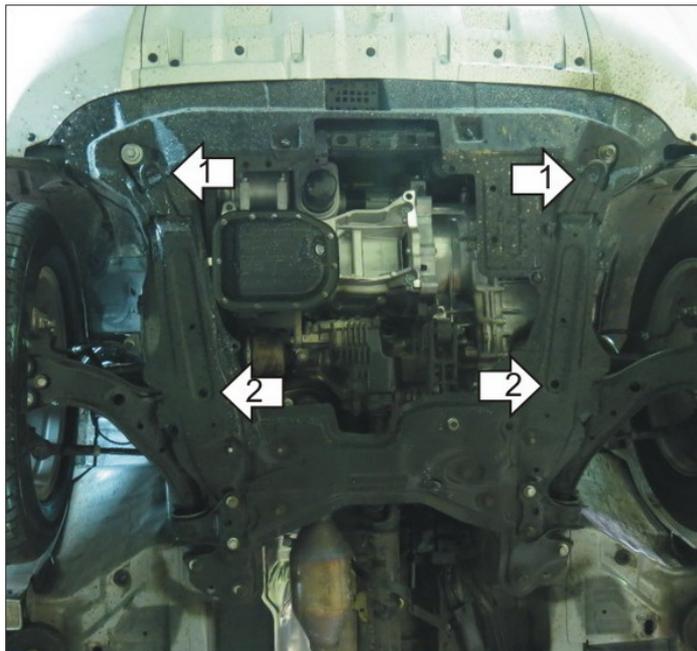

## Автомобиль с защитой

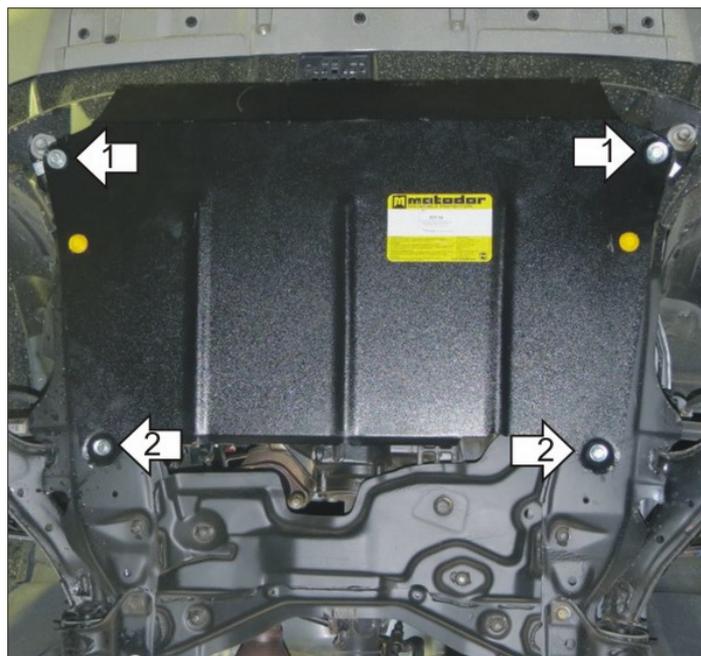

## Порядок установки

1. Установить передние точки щита на буксировочные проушины при помощи Петель, Болтов М10х40, Гр10 и Ш10.
2. Установить задние точки крепления, заложив в отверстия подрамника ПУ 60х14х6 М8, Болтов М8х30, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:49:09