


Защищаемые агрегаты: Топливоохладитель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка      | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка      | Модель | Объем         | Год выпуска |
|------------|--------|----------|-------------|------------|--------|---------------|-------------|
| Volkswagen | Caddy  | 1.9, 2.0 | 2004-2010   | Volkswagen | Caddy  | 1.6, 1.9, 2.0 | 2004-2010   |


Изображение отсутствует

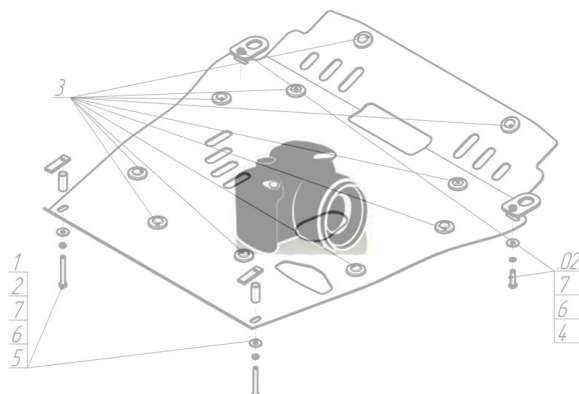

## Комплект крепежа

|   |                                                                                     |                           |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 1 шт | 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 4 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 3 шт | 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 4 шт |

## Автомобиль без защиты

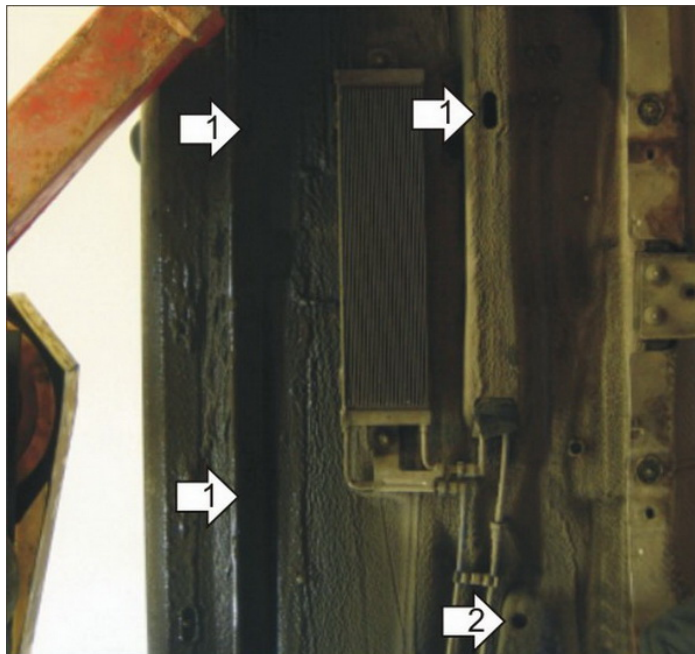

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить в продольные отверстия первую группу крепления Защиты при помощи ПР 50x20 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на отверстие в продольной балке вторую группу крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болта М8х20, Шайбы 8 и Гровера 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:48:02