


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------------|--------|-------|-------------|
| Mercedes-benz | Vito | 2.2 | 2014-н.в. |

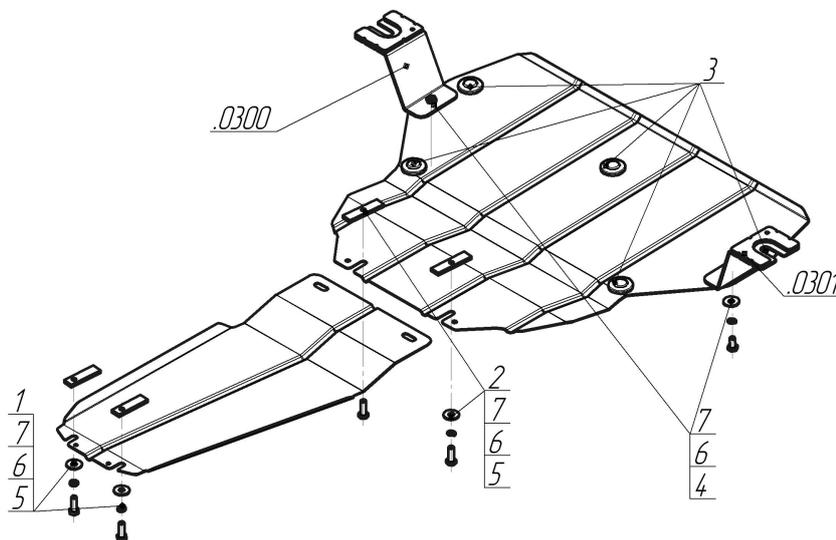


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|------|---|--|--|------|
| 0300 | | Балка | | 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 0300-01 | | Балка | | 5 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 4 шт |
| 1 | | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 2 | | ПР 80x20x6 M10 | 2 шт | 7 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 6 шт |
| 3 | | Демпфер | 5 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

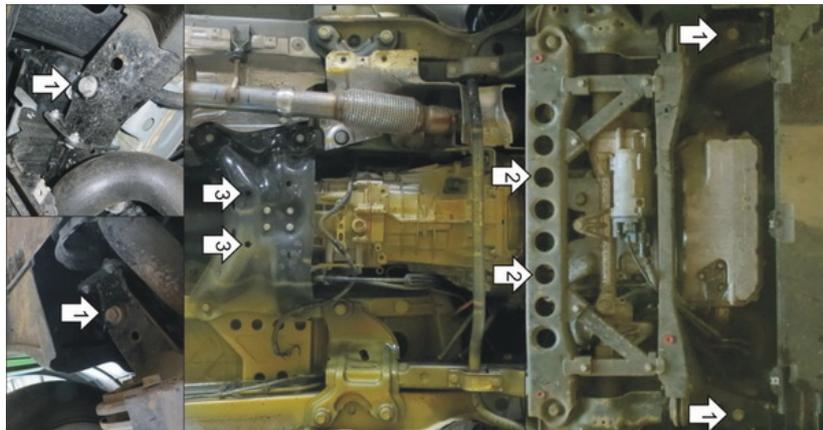

Автомобиль с защитой

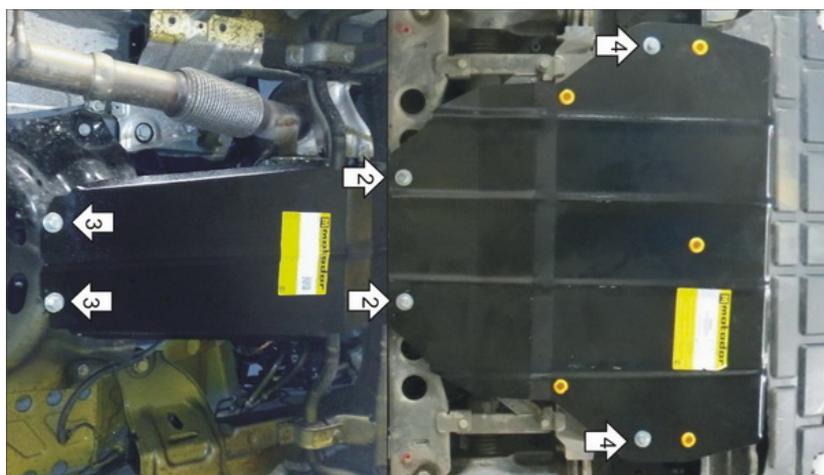

Порядок установки

Установить в отверстия щита Демпферы.

1. Установить под штатные болты подрамника Кронштейны.

2. Установить передние точки Заднего Щита совместно с задними точками переднего на подрамник при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб и Гр. Шайб 10.

3. Установить задние точки Заднего Щита на подрамник автомобиля при помощи ПР 70x20x6 M10, Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

4. Установить передние точки Первого Щита при помощи на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов M10x20, Шайб и Гр. Шайб 10.

Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:44:18